

SAMSUNG

Guide d'utilisation

FRA

CINÉMA MAISON AVEC DVD

HT-X250

SAMSUNG


SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.

Siège social

55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
TÉL: 1-905-542-3535
www.samsung.ca

Centre de service

55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

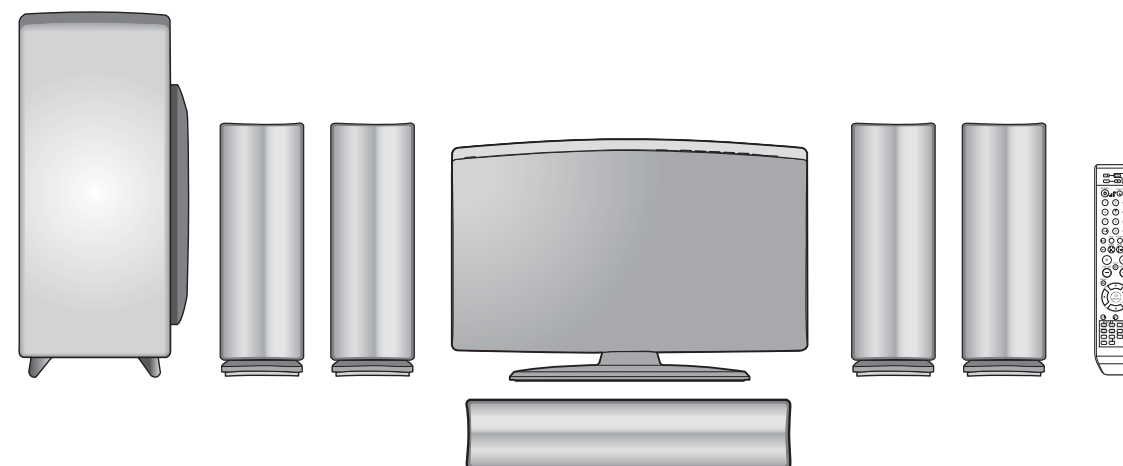

AH68-01943S

Anynet+



Avertissements



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

MISE EN GARDE : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU

Note à l'installateur du système de câblodistribution

Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter le Code national du bâtiment qui renferme des directives sur la mise à la terre et stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'édifice, le plus près possible du point d'entrée du câble dans l'édifice.



AVERTISSEMENT

Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE



Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

Précautions

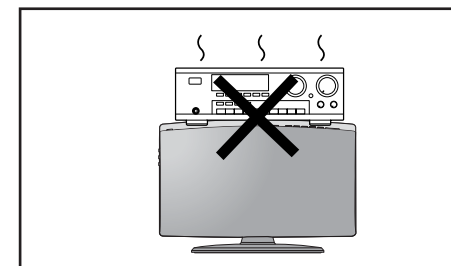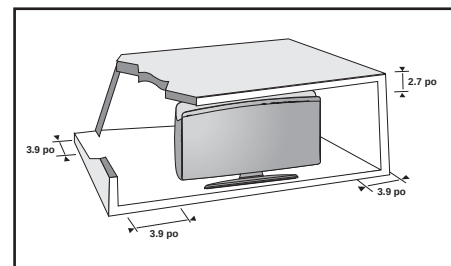



Assurez-vous que l'alimentation électrique CA de votre maison se conforme à l'autocollant situé à l'arrière de votre lecteur. Installez votre lecteur à l'horizontal, sur une base convenable (meuble) en laissant assez d'espace autour pour la ventilation (3 à 4 pouces). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas obstruées. Ne rien empiler sur le lecteur. Ne pas placer le lecteur sur des amplificateurs ou autre équipement pouvant devenir chaud.

Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le trou d'insertion du disque soit vide. Ce lecteur est conçu pour un usage continu. Mettre le lecteur DVD en mode de mise en attente ne coupe pas l'alimentation électrique. Pour débrancher complètement le lecteur du courant électrique, retirez la prise principale de la prise murale, particulièrement lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

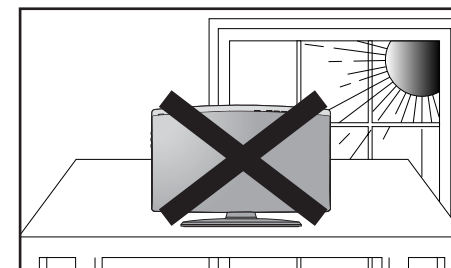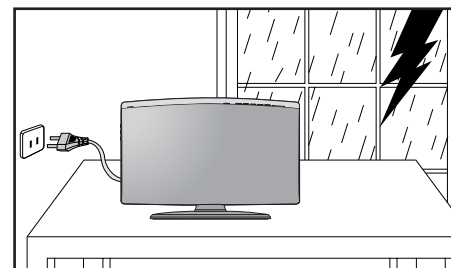

En cas d'orage, débranchez l'appareil de sa prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Elles peuvent causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

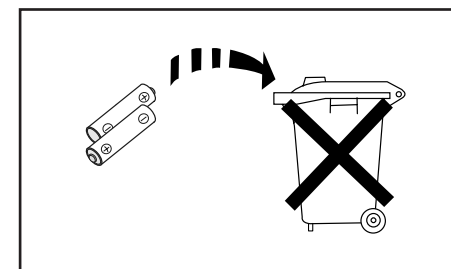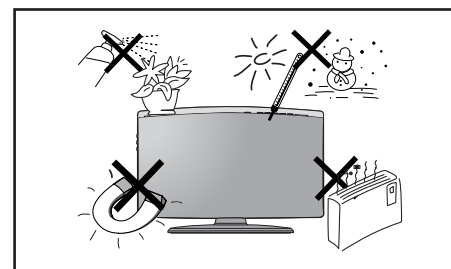

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (enceintes). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Condensation : si votre appareil ou des disques ont passé un certain temps au froid, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante.

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

Lecture multidisqueset Syntoniseur FM

Le HT-X250 réunit le confort d'une lecture multidisques, y compris DVD, CD, CD MP3, WMA-CD, DivX, CD-R/RW et DVD±R/RW et un syntonisateur FM de qualité, le tout en un seul lecteur.

Compatible DVD-Audio

Essayez la performance audio de qualité très élevée du DVD-Audio. Le convertisseur numérique-analogique 24-bit/192kHz incorporé permet à ce lecteur de fournir un son d'une qualité exceptionnelle en termes de gamme d'amplification, de résolution de niveau faible et de détails de haute fréquence.

Lecture USB

Vous pouvez profiter de documents tels que photos, films et chansons sauvegardés dans un lecteur MP3, devise de mémoire USB ou appareil photos numérique à une qualité de haute définition d'image et de son égale à un cinéma maison, avec décodeur 5,1 intégré en connectant la devise à un port USB du cinéma maison.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II est une nouvelle forme de technologie de décodage de signaux audio multivoies qui améliore l'actuel système Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS est un format de compression audio développé par Digital Theater Systems Inc. Il offre un son de canal 5,1 à pleine fréquence.

Fonction économiseur d'écran du téléviseur

Si l'unité principale reste inactive pendant plus de trois minutes, le logo Samsung apparaît sur l'écran du téléviseur. Le HT-X250 passe automatiquement en mode économie d'énergie après 20 minutes en mode économiseur d'écran.

Fonction économie d'énergie

Le HT-X250 se ferme automatiquement après 20 minutes en mode arrêt.

Écran du téléviseur personnalisé

Le HT-X250 vous permet de sélectionner votre image préférée au cours de la lecture JPEG ou DVD et la met en fond d'écran.

HDMI

L'interface HDMI transmet les signaux vidéo du DVD simultanément et offre une image plus nette.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ permet de faire fonctionner l'unité principale à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung. Il suffit pour cela de relier votre Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)

PRÉPARATION

Avertissements 2

Précautions.....3

Caractéristiques.....4

Remarques sur les disques.....6

Description.....8

CONNEXIONS

Connexion des enceintes 12

Branchement de l'amplificateur de réception sans fil optionnel 14

Installation de l'appareil principal 16

Branchement de la sortie vidéo au téléviseur 18

Fonction HDMI.....19

Connexion de composants externes 20

Connexion de l'antenne FM 22

FONCTIONNEMENT

Avant de lire ce manuel de l'utilisateur.....23

Avant d'utiliser votre système cinéma maison 24

Lecture des disques 25

Lecture de CD MP3/WMA 26

Lecture de fichier JPEG 27

Lecture DivX 28

Utilisation de la fonction Lecture 30

 Affichage des informations du disque.....30

 Vérifier la durée résiduelle 31

 Lecture rapide 31

 Lecture lente 31

 Sauter des Scènes/Chansons 32

 Répétition de lecture 33

 Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque.....33

 Répétition de lecture A-B 34

 Fonction Step (Image par image) 34

 Fonction Angle 35

 Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran).....35

 Fonction EZ VIEW 36

 Groupe Bonus.....36

 Pages de navigation 36

 Fonction de sélection de la langue audio 37

 Fonction de sélection de la langue des sous-titres..37

 Passer directement à une scène ou une chanson ..38

 Utilisation du menu du disque.....39

 Utilisation du menu du titre 39

Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HOTE USB).....40

CONFIGURATION

Paramètres 42

 Configuration de la langue.....42

 Configuration du type de l'écran du téléviseur 43

 Configuration du contrôle parental (Niveau de classement) 44

 Configuration du mot de passe.....44

 Configurer le fond d'écran.....45

 Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés 45

 Mode Lecture de disque audio DVD.....46

 Enregistrement DivX (R) 46

 Configuration du mode des enceintes 46

 Configuration du temps de retard 47

 Configuration du test de tonalité 48

 Configuration audio 49

 Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique) 50

 Paramétrage AV SYNC.....50

 Paramétrage de l'interface HDMI audio.....51

 Fonction Champ sonore (DSP)/EQ 52

 Mode Dolby Pro Logic II 53

 Effet Dolby Pro Logic II.....54

DIVERS

Ecouter la radio 55

Fonctions pratiques 57

Utilisation du téléviseur avec la télécommande 58

Dépannage 60

Précautions dans la manipulation et la conservation des disques.....62

Liste de code des langues.....63

Liste de produits avec fonction Lecture USB 64

Caractéristiques.....65

Remarques sur les disques



DVD (Digital Versatile Disc) offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonique Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2. Vous pouvez maintenant profiter de ces effets pleins de réalisme chez vous comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.



Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire le disque. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro de région de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur. (Votre lecteur DVD ne pourra lire que des DVD ayant le même code de région.)



Disques lisibles

Type de disque	Marque (Logo)	Signaux enregistrés	Taille du disque	Durée maximale de lecture
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	5"	Environ 240 minutes (une face) Environ 480 minutes (deux faces)
			3 1/2"	Environ 80 minutes (une face) Environ 160 minutes (deux faces)
AUDIO-CD		Audio	5"	74 min.
			3 1/2"	20 min.
DivX		Audio + Video	5"	74 min.
			3 1/2"	20 min.



N'utilisez pas les types de disques suivants !

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent être lus avec ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<WRONG DISC FORMAT>** (Erreur format disque) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>** s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Protection contre la copie

- De nombreux disques DVD sont protégés contre la copie. Ainsi, vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non pas au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection des disques DVD.
- Ce produit comporte des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d'autres compagnies. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.

Format d'enregistrement de disque

Ce produit ne supporte pas les fichiers Secure Media (DRM).

Disques CD-R

- Il est possible que certains CD-R ne puissent être lus selon l'appareil sur lequel a été enregistré le disque (Enregistreur CD ou PC) et l'état du disque.
- Utilisez un disque CD-R de 650 Mo/74 minutes. Si possible, n'utilisez pas de disque CD-R d'une taille supérieure à 700 Mo/80 minutes étant donné qu'il risque de ne pas être lu.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) risquent de ne pas être lisibles.
- Seuls les CD-R "fermés" correctement peuvent être lus en totalité. Si la session est fermée mais que le disque reste ouvert, il se peut que vous ne puissiez pas lire le disque en entier.

Disques CD-R MP3

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms des fichiers MP3 doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractères spéciaux (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128 Kbps.
- Seuls les fichiers ayant l'extension **<mp3>** peuvent être lus.
- Seuls les disques multisessions peuvent être lus. S'il y a un segment vide sur le disque Multisession, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour des fichiers codés en format débit binaire variable (VBR - Variable Bit Rate), c'est-à-dire des fichiers codés à la fois à un débit élevé et un débit bas (par exemple 32 Kbps ~ 320 Kbps), il est possible que le son saute au cours de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes peuvent être lues par CD.
- Un maximum de 300 dossiers peuvent être lus par CD.


Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers ayant l'extension **<jpg>** peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractères spéciaux (. / = +).
- Seul un disque multisessions peut être lu. S'il y a un segment vide sur le disque multisessions, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images sur un CD.
- Lorsque vous lisez un CD de photos Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG qui se trouvent dans le dossier photo peuvent être lus.
- Il est possible que les disques de photos autres que Kodak/Fuji Picture soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

DVD±R/RW, Disques CD-R/RW DivX


- Ce produit ne prend en charge que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc. Ainsi, il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.
- Toute mise à jour du logiciel avec des formats non pris en charge est impossible. (Ex. : QPEL, GMC, résolutions supérieures à 800X600 pixels, etc.)
- Les sections comportant un taux d'image élevé ne pourront peut-être pas être lues pendant la lecture d'un fichier DivX.
- Pour toute information complémentaire sur les formats autorisés par DivX Networks, Inc., visiter le site www.divxnetworks.net.

Panneau avant

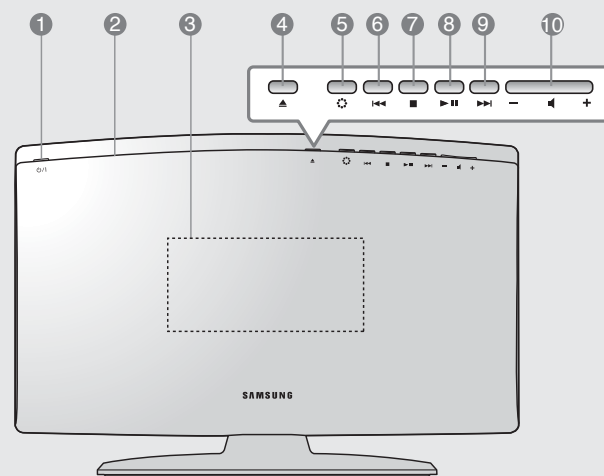


1. Bouton d'alimentation (⏻/⏻)
2. Fente d'insertion des disques
3. Panneau d'affichage
4. Bouton d'éjection
5. Touche Fonction [Fonction]
6. Touche Tuning Down et Skip (⏮)
7. Touche Stop (■)
8. Touche Play/Pause (⏮)
9. Touche Tuning Up et Skip (⏭)
10. Commande de réglage du volume

Panneau latéral

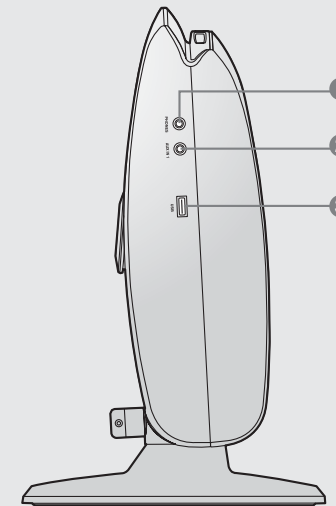


1. Prise casque
2. Connecteur AUX IN 1
3. Port USB

Panneau arrière

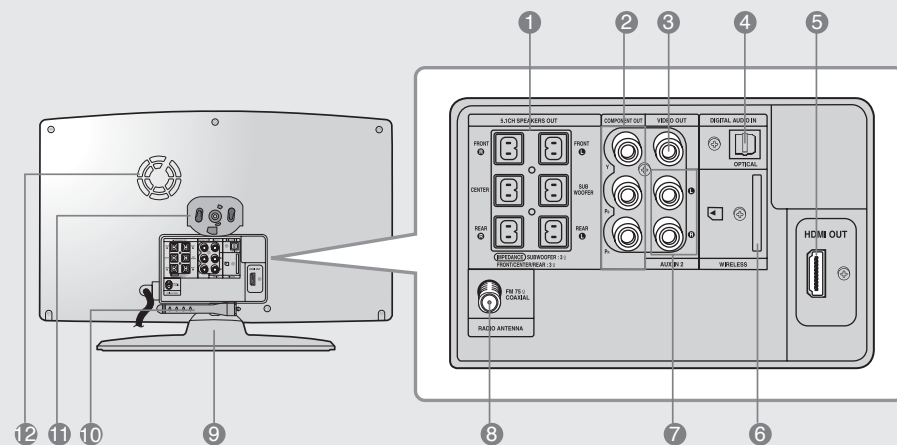

1. Bornes de sortie d'enceinte des canaux 5,1
2. Prises de sortie component Video
Branchez un téléviseur avec des entrées component video sur ces prises.
3. Connecteur de sortie vidéo
Branchez les prises d'entrée vidéo du téléviseur (VIDEO IN) au connecteur (VIDEO OUT).
4. Connexion optique et numérique externe
Utilisez cette connexion pour les appareils externes avec sortie numérique.
5. Port de sortie HDMI
6. Connecteur TX Card(WIRELESS)
7. Connecteur AUX IN 2
8. Terminal COAXIAL FM 75Ω
9. Support
10. Collier de serrage
11. Trou de fixation du support
12. Ventilateur de refroidissement

Accessoires

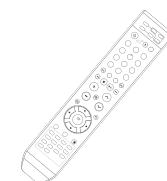

Télécommande



Câble vidéo




Antenne FM




Guide d'utilisation

Télécommande

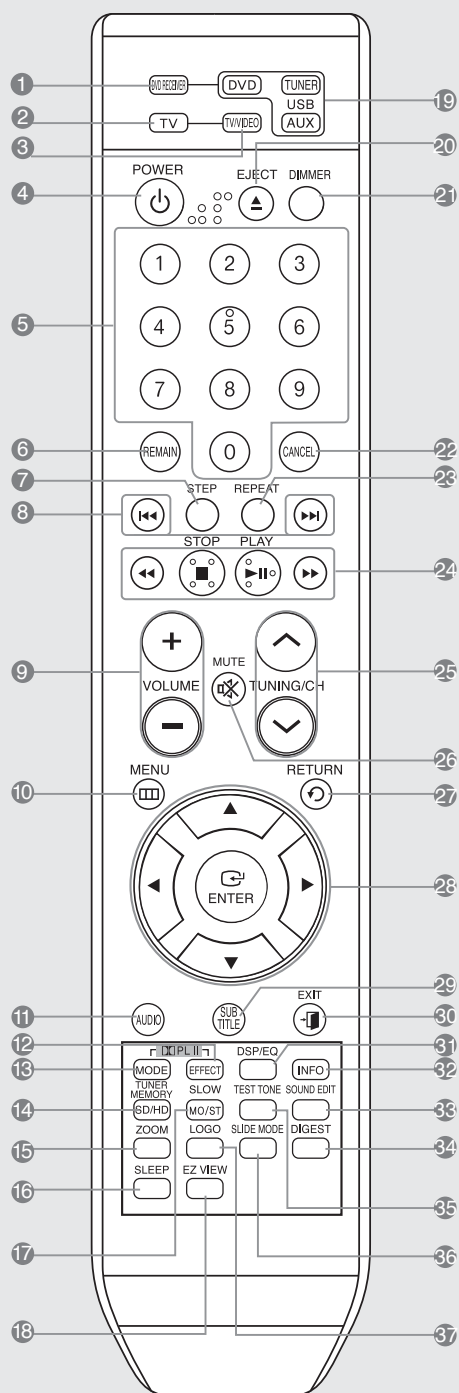

1. Touche DVD RECEIVER (RÉCEPTEUR DVD)
2. Touche TV
3. Touche TV/VIDEO
4. Touche POWER
5. Touches numériques (0~9)
6. Touche REMAIN (RESTANT)
7. Touche STEP (VEILLE)
8. Touche SEARCH (RECHERCHE)
9. Touche VOLUME
10. Touche MENU
11. Touche SUBTITLE (SOUS-TITRES)
12. Touche PL II EFFECT
13. Touche PL II MODE
14. Touche TUNER MEMORY, Touche SD (définition standard)/HD (haute définition)
15. Touche ZOOM
16. Touche SLEEP
17. Touche SLOW, MO/ST (LENT, MONO/STÉRÉO)
18. Touche EZ VIEW
19. Touche DVD
20. Touche TUNER
21. Touche USB, AUX
22. Touche EJECT
23. Touche DIMMER (REDUCTION LUM)
24. Touche CANCEL (ANNULER)
25. Touche REPEAT (RÉPÉTITION)
26. Touche Play/Pause (Lecture/Pause)
27. Touche Stop
28. Touche Tuning Preset/CD Skip (Syntonisation programmée/Saut CD)
29. Touche TUNING/CH
30. Touche MUTE (MUET)
31. Touche RETURN (RETOUR)
32. Curseur/Touche Entrée
33. Touche SUBTITLE (SOUS-TITRES)
34. Touche EXIT
35. Touche DSP/EQ
36. Touche INFO
37. Touche SOUND EDIT (ÉDITION DE SON)
38. Touche DIGEST (ABRÉGÉ)
39. Touche TEST TONE (TEST DE TONALITÉ)
40. Touche SLIDE MODE (DIAPORAMA)
41. Touche LOGO

Insérez les piles de la télécommande

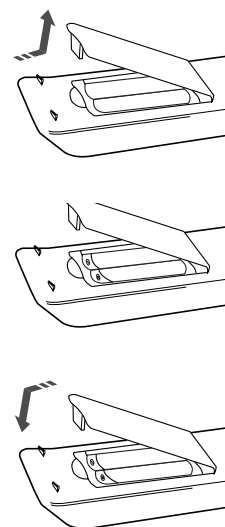

- 1 Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande en appuyant vers le bas et en faisant glisser le couvercle en direction de la flèche.
- 2 Insérez deux piles 1,5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et -).
- 3 Remplacez le couvercle.




Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :

- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (-) à (-).
- Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.


Portée de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres/23 pieds en ligne droite. Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de la télécommande.

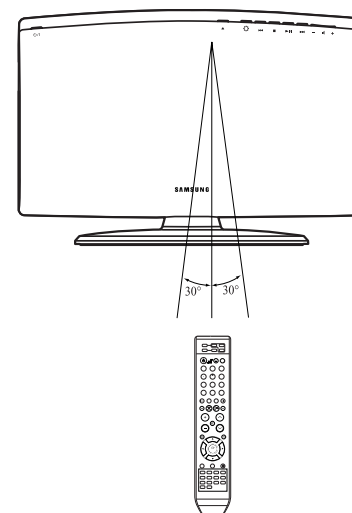

Connexion des enceintes

Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.

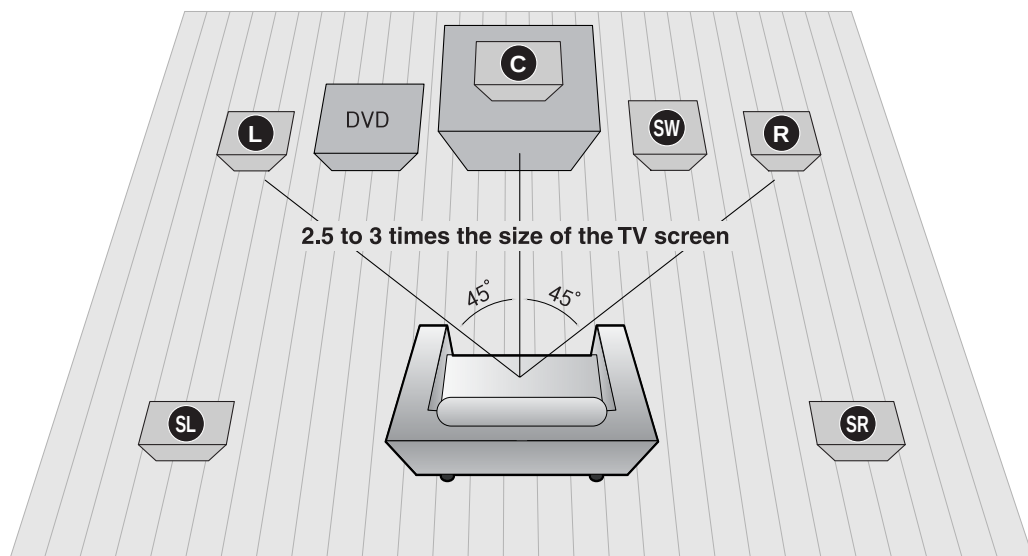

Emplacement du lecteur DVD

- Placez-le sur un meuble ou une étagère ou sous le meuble du téléviseur.

Enceintes avant L R

- Placez ces enceintes en avant de votre position d'écoute, de telle manière à ce qu'elles soient dirigées vers vous et inclinées vers l'intérieur (environ 45°).
- Placez les enceintes de manière à ce que leur enceinte d'aigus soient à la même hauteur que votre oreille.
- Alignez la face avant des enceintes avant avec la partie avant de l'enceinte centrale ou placez-les légèrement en avant de l'enceinte centrale.

Enceinte centrale C

- Il est conseillé de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant.
- Vous pouvez également l'installer directement au-dessus ou en-dessous du téléviseur.

Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance d'environ 2 fois et demies à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Exemple : Pour des téléviseurs 32" 2 à 2,4 m (6 à 8 pieds)
Pour des téléviseurs 55" 3,5 à 4 m (11 à 13 pieds)

Enceintes arrière SL SR


- Placez ces enceintes derrière votre position d'écoute.
- Si l'espace disponible est insuffisant, placer ces enceintes l'un en face de l'autre.
- Placez-les à environ 60 – 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus de votre oreille, légèrement inclinées vers le bas.

★ Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour gérer les effets sonores. Vous n'entendrez pas de son en sortir systématiquement.

Caisson de basses SW


- La position du caisson de basses n'est pas aussi critique. Placez-le à l'endroit de votre choix.

HT-X250

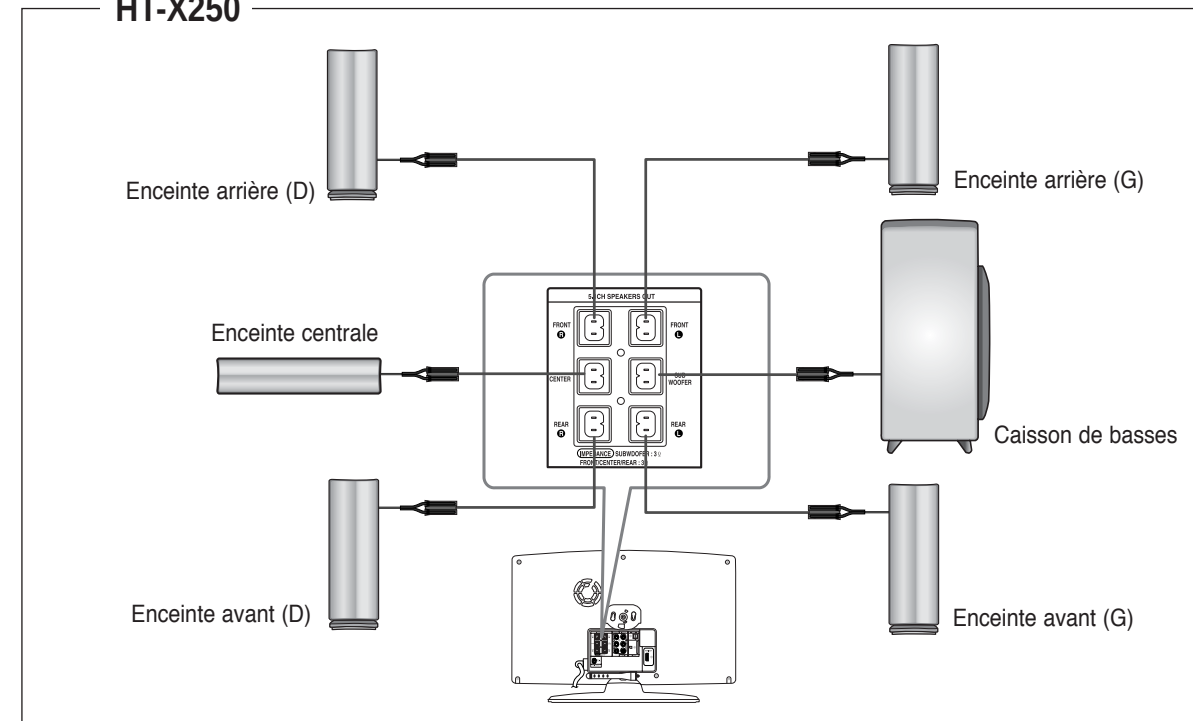


Connexion des enceintes

1

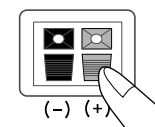

2

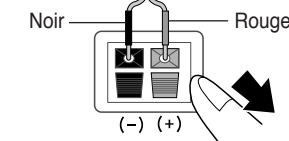

1 Faites pression et tenez le levier en position ouverte.

2 Insérez le câble noir dans la borne noire (-) et le câble rouge dans la borne rouge (+) puis relâchez l'ergot.

3 Branchez les jacks de connexion à l'arrière du lecteur DVD.

- Assurez-vous que les couleurs des bornes des enceintes correspondent aux couleurs des jacks de connexion.



- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/-).
- Maintenez le caisson de basses (Subwoofer) hors de la portée des enfants afin d'empêcher ces derniers de mettre les doigts ou des substances étrangères dans l'évent (ouverture) du caisson de basses.
- Ne pas suspendre le caisson de basse sur le mur par le trou.






- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

Branchement de l'amplificateur de réception sans fil optionnel

Pour brancher les enceintes arrière sans fil, vous devez en plus acheter le module de réception sans fil et la carte TX de votre fournisseur de produits.

Lorsque vous avez acheté l'amplificateur de réception sans fil additionnel (SWA-3000)

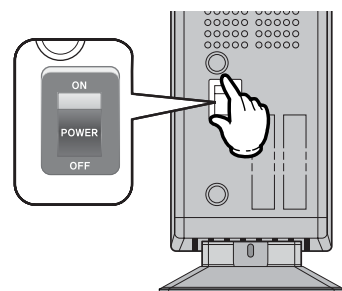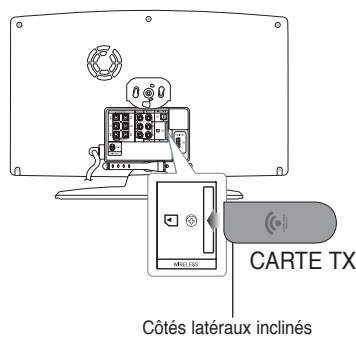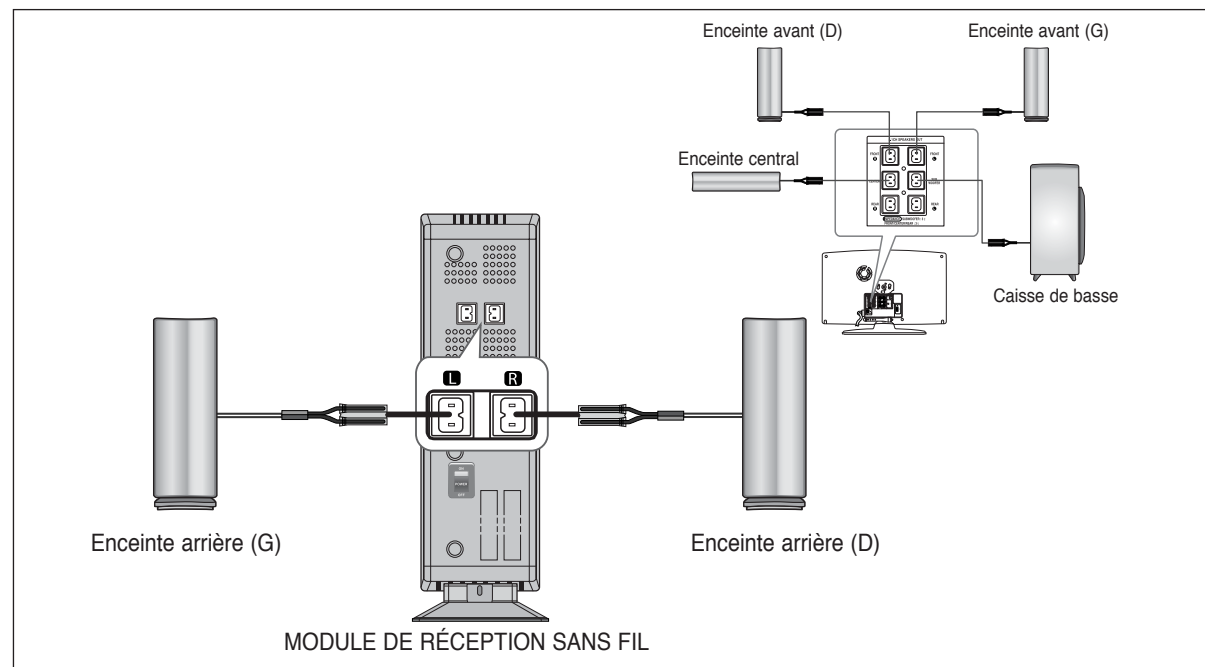


- 1 Branchez les enceintes avant, frontal et le caisson de basse comme à la page 13.
- 2 Après avoir vérifié que le caisson de basse est bien éteint, insérez la carte TX dans le port de connexion de la carte TX à l'arrière de l'appareil principal.
 - Tenez la carte TX de manière à ce que le côté incliné soit vers le bas et insérez-la.
 - La carte TX permet la communication entre l'appareil principal et le récepteur sans fil.
- 3 Branchez les enceintes droit et gauche à l'amplificateur de réception sans fil.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation de l'amplificateur de réception sans fil à la prise murale et mettez l'alimentation à <ON>.

- ! Ne pas insérer une carte autre qu'une carte TX fait pour ce produit. Le produit peut être endommagé ou ne pas se retirer facilement.
- Ne pas insérer la carte TX à l'envers ou sens dessus dessous.
- Insérez la carte TX lorsque l'appareil principal est éteint. Insérez la carte lorsqu'il est allumé peut causer un dysfonctionnement.
- Si la carte TX est insérée, aucun son n'est émis des connecteurs du haut-parleur arrière sur l'appareil principal.

Réinitialisation de la communication sans fil

Réinitialisez le système si une défaillance de communication survient, ou si l'indicateur Link (DEL bleu) sur le récepteur sans fil ne s'allume pas et que le message "REAR.CHECK" clignote sur l'appareil principal. Pour réinitialiser le système, l'unité principale et le module de réception sans fil (SWA-3000) doivent être en mode veille.

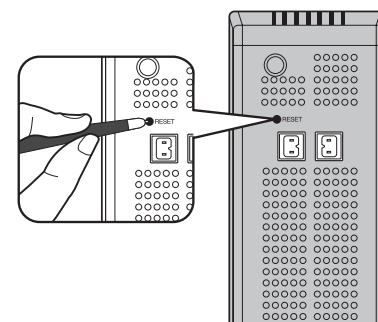

- 1 Éteindre l'unité principale et maintenez la touche REMAIN de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes.
 - Le voyant STANDBY (VEILLE) de la façade du module de réception sans fil clignote.
- 2 Mettre le module de réception sans fil sous tension et, à l'aide de la pointe d'un stylo à bille ou d'une pince à épiler, appuyez 2 ou 3 fois sur la touche RESET située à l'arrière de l'appareil.
 - Le voyant STANDBY (VEILLE) de la façade du module de réception sans fil clignote deux fois.
- 3 Mettre l'unité principale sous tension.
 - Le voyant Link du module de réception sans fil s'allume lorsque la configuration est terminée.
 - Si l'appareil reste en mode veille, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

- ! Lorsque l'installation du module de réception sans fil est complétée, aucun signal sonore ne sort des ports OUT du enceinte arrière à l'arrière de l'appareil principal.
- Ne pas connecter les enceintes arrière sans fil à la sortie enceintes située à l'arrière de l'unité principale. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- L'antenne de réception sans fil est intégrée dans le module de réception sans fil. Maintenir l'appareil à l'abri de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, vérifiez que la zone située autour du module de réception sans fil est dégagée.
- Les enceintes arrière sans fil n'émettront du son qu'en mode DVD 5.1-CH ou Dolby Pro Logic II.
- En mode 2-CH, aucun son ne sera émis par les enceintes arrière.

- ✎ Placez le module de réception sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module est trop près de l'unité principale, des interruptions de son peuvent se produire à cause d'interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout autre appareil utilisant la même fréquence (2,4 GHz) à proximité du système, des interruptions de son peuvent se produire à cause des interférences.
- La distance de transmission des ondes radio est d'environ 10 mètres, mais elle peut varier en fonction de l'environnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.



Installation de l'appareil principal

FRA

Méthode 1 : Installation du support afin que le lecteur DVD soit sur une surface plate.

Préparation

- Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.
- Branchez les câbles avant l'installation.

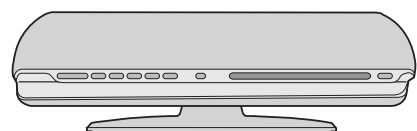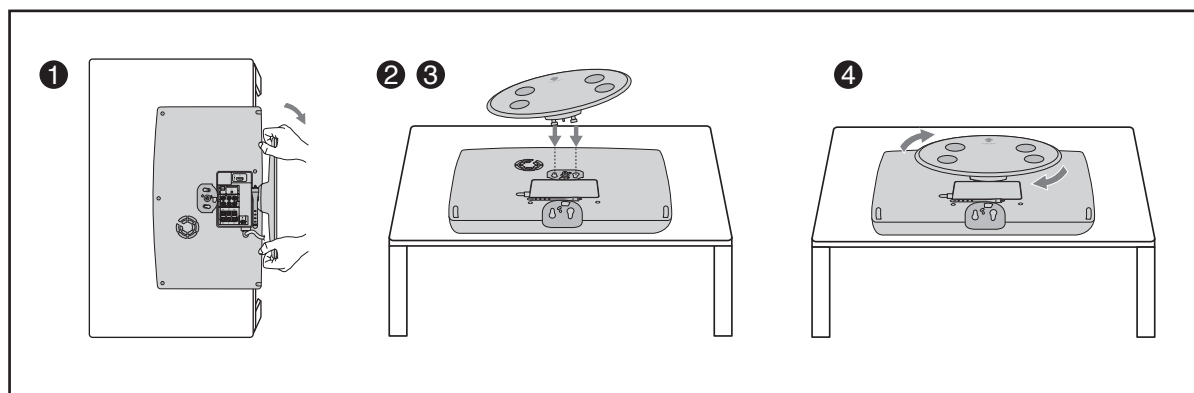

- 1 Tournez le support dans le sens horaire et démontez-le.
 - Le lecteur DVD et le support sont séparés.
- 2 Mettez le lecteur DVD et le support tels qu'ils sont démontrés sur la figure et tournez le côté droit du support vers le haut de sorte qu'il soit légèrement penché.
- 3 Insérez les 2 ancrages du support dans les trous situés à l'arrière du lecteur DVD.
- 4 Tournez le côté droit du support dans le sens horaire pour le fixer à l'arrière du lecteur DVD.





- Prenez soin de ne pas égratigner la surface du lecteur DVD lors de l'installation du support.
- Ne tournez pas le lecteur DVD vers la gauche ou la droite, car il pourrait se séparer du support.

Méthode 2 : Installer le support afin que le lecteur DVD se tienne debout.


Préparation

- Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.
- Branchez les câbles avant l'installation.

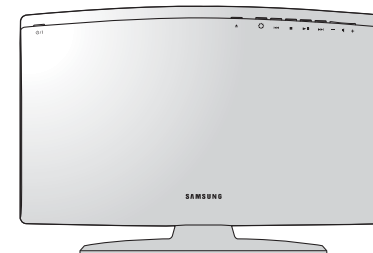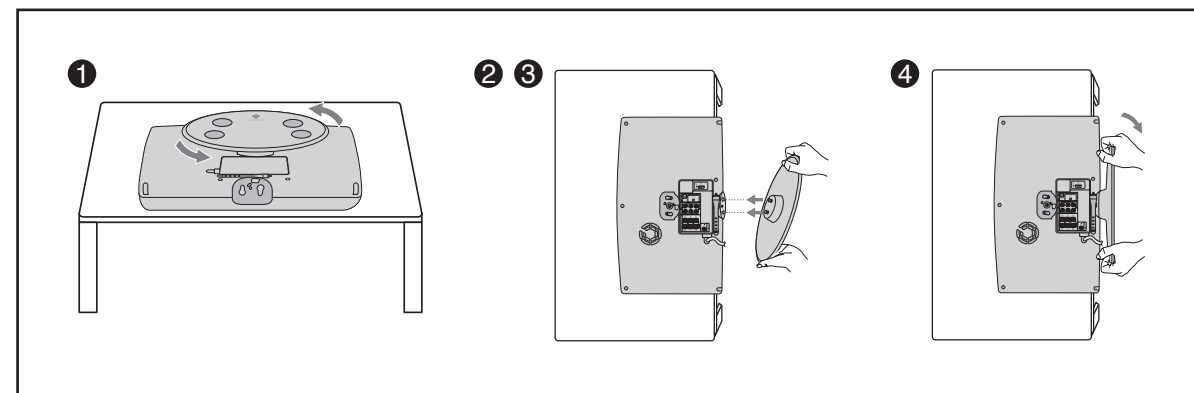

- 1 Tournez le support dans la même direction que la flèche et démontez-le.
 - Le lecteur DVD et le support sont séparés.
- 2 Soulevez le côté droit du support de sorte qu'il soit légèrement penché.
- 3 Insérez les 2 ancrages du support dans les trous situés au bas du lecteur DVD.
- 4 Tournez le côté droit du support dans le sens horaire pour fixer le bas du lecteur DVD.

Arranger les câbles

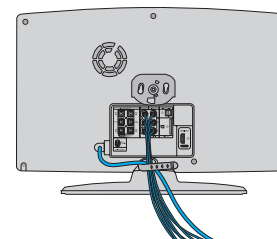


Utilisez le collier de serrage pour garder les câbles ensemble.

CONNEXIONS

Branchement de la sortie vidéo au téléviseur

Choisissez l'une des trois méthodes de branchement du téléviseur proposées.

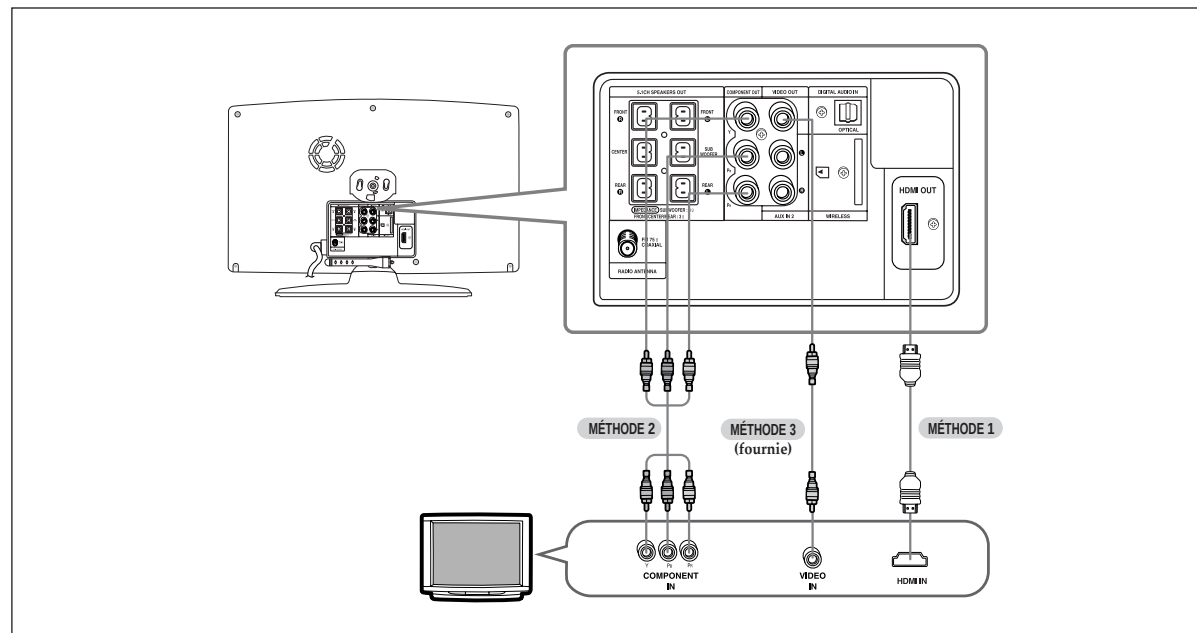

MÉTHODE 1 : HDMI (Meilleure Qualité)

Reliez la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) située à l'arrière de l'unité principale à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN) de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

MÉTHODE 2 : Vidéo composant (Supérieure Qualité)

Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composant, branchez un câble de vidéo composant (non fourni) à partir des prises, Pr, Pb et Y sur le panneau arrière de l'appareil sur les prises correspondantes.

MÉTHODE 3 : Vidéo composite (Bonne Qualité)

Reliez la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) située à l'arrière du caisson de basses à la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni.




- Ce produit fonctionne en mode Interlace scan [Balayage entrelacé] (seulement 480i) pour la sortie vidéo composante.
- Après avoir effectué la connexion vidéo, réglez la source d'entrée Vidéo de votre téléviseur pour y faire correspondre la sortie Vidéo (HDMI, composant ou composite) de votre cinéma maison. Consultez le manuel de l'utilisateur fourni avec votre téléviseur pour obtenir plus de renseignements sur la manière de sélectionner la source d'entrée Vidéo de votre téléviseur.
- En reliant un téléviseur Samsung à l'unité principale à l'aide d'un câble HDMI, vous pourrez faire fonctionner votre Home Theater à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
- Vérifiez la présence du logo **Anynet+** (ce dernier indique que votre téléviseur prend cette fonction en charge).

Fonction HDMI

Sélection de la résolution

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la résolution de l'image pour la sortie HDMI.

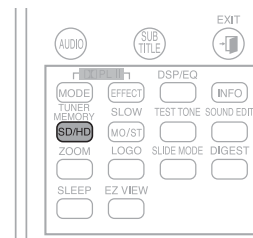

En mode stop, pressez et restez appuyé sur le bouton **SD/HD** (Standard Definition/ High Definition) sur la télécommande.

- Les résolutions disponibles pour les sorties HDMI sont 480p, 720p et 1080i.
- La résolution en mode SD (définition standard) est de 480P et la résolution en mode HD (haute définition) est de 720p/1080i.



- Si la télévision ne fournit pas une résolution équivalente à celle configurée, vous risquez de ne pas pouvoir voir l'image correctement.
- Lorsqu'un téléviseur HDMI est connecté, les signaux composite et component video ne sont pas émis.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la source d'entrée vidéo du téléviseur.

Qu'est-ce que la HDMI (Interface multimédia à haute définition)?
Ce dispositif transmet les signaux vidéo du DVD sous forme de signaux numériques sans avoir besoin de les convertir en signaux analogiques.

Utilisation de la fonction Anynet+(HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler d'autres appareils Samsung grâce à la télécommande de votre téléviseur Samsung. La fonction Anynet + peut être utilisée en reliant ce système Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+).

Avec Anynet+

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil, allumer votre téléviseur ou regarder un film en appuyant sur la touche **PLAY (LECTURE)** de la télécommande de votre téléviseur Samsung.



1 Branchez l'unité principale du système « Home Theater » à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (cf. page 18)

2 Activez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur(consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute information complémentaire).

- Vous pouvez faire fonctionner le « Home Theater » à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. (Touches TV disponibles : ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭ et ▶, touches 0 ~ 9)

Si vous sélectionnez le téléviseur

Réglez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur <On> (Marche) sur votre téléviseur.

- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.


Si vous sélectionnez le Home Theater

Sélectionnez le paramètre <THEATER to connector> et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix pour chacun des éléments ci-dessous.

- <View TV> : Si Anynet + (HDMI-CEC) sont allumés et que vous sélectionnez View TV, le cinéma maison passera automatiquement au DIGITAL IN.
- <THEATER Menu> : vous permet d'accéder au menu Home Theater.
- <THEATER Operation> : vous permet d'afficher les informations de lecture du disque inséré dans le Home Theater.
- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.



- Si vous souhaitez écouter le son de votre téléviseur via votre système cinéma maison, vous devrez brancher un câble optique.
- Si Anynet+ (HDMI-CEC) est allumé et que vous éteignez l'appareil principal, votre téléviseur s'éteindra aussi.
- Le Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionnera qu'en mode DVD.

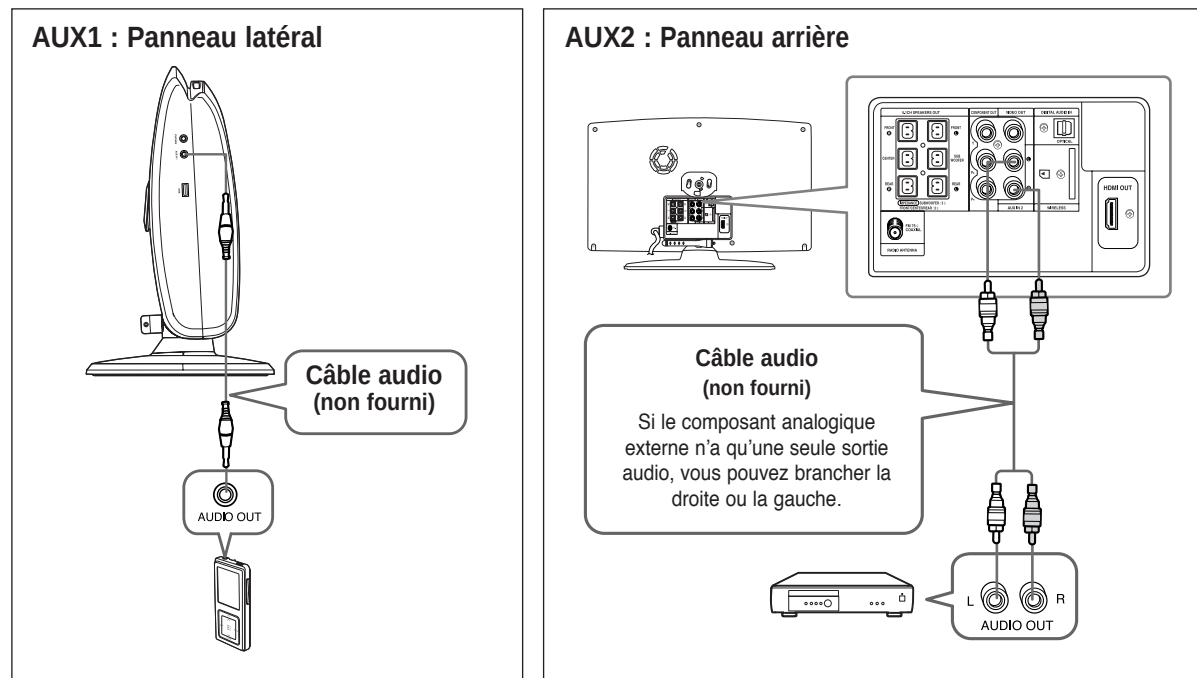

AUX1 : Connexion d'un composant analogique externe

Périphériques émettant des signaux analogiques (lecteur MP3, par exemple)

- 1 Reliez la prise AUX IN 1 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX1>.
 - Vous pouvez également passer par la touche **FUNCTION** de l'unité principale. Vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM


AUX2 : Connexion d'un composant analogique externe

Appareils à signal analogique tel que magnétoscope.

- 1 Reliez la prise AUX IN 2 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
 - Assurez-vous de faire correspondre les couleurs.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX2>.
 - Vous pouvez également passer par la touche **FUNCTION** de l'unité principale. Vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM



• Vous pouvez brancher le connecteur de la sortie Vidéo sur votre magnétoscope au téléviseur, et branchez le connecteur de la sortie Audio sur le magnétoscope à cet appareil.

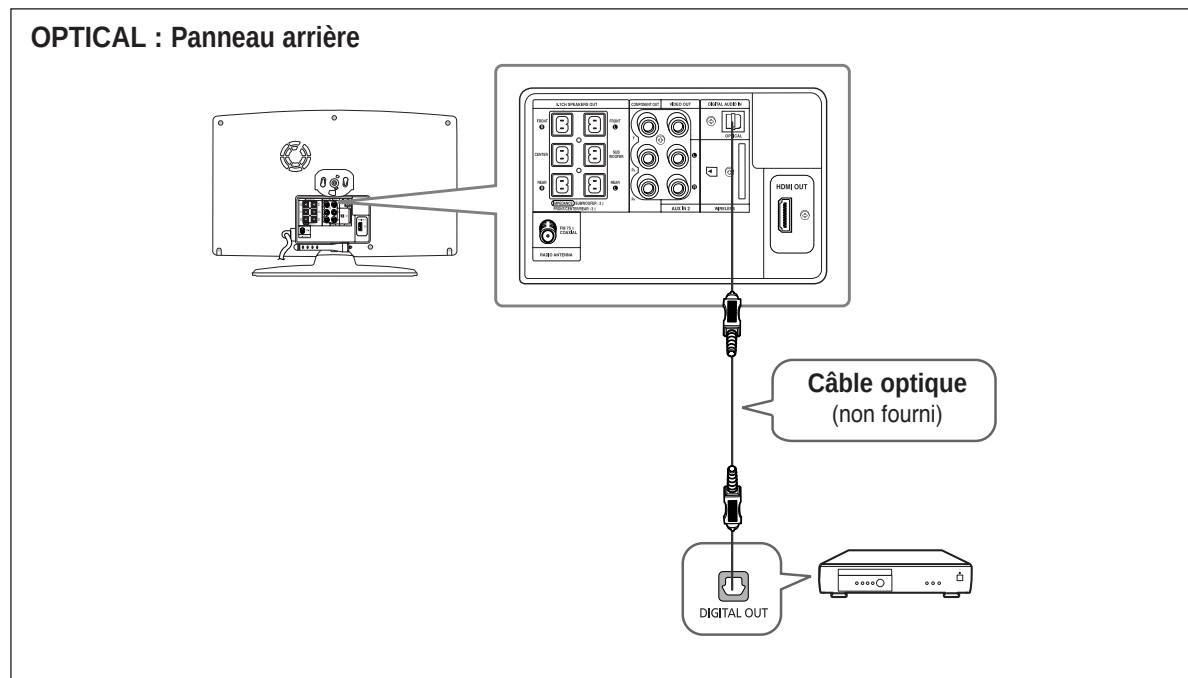


OPTIACL : Connexion d'un composant numérique

Périphériques émettant des signaux numériques (décodeur, par exemple)

- 1 Connectez l'entrée numérique (OPTICAL) à la sortie numérique sur le composant numérique externe.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <D.IN>.
 - Vous pouvez également passer par la touche **FUNCTION** de l'unité principale. Vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

Connexion de l'antenne FM

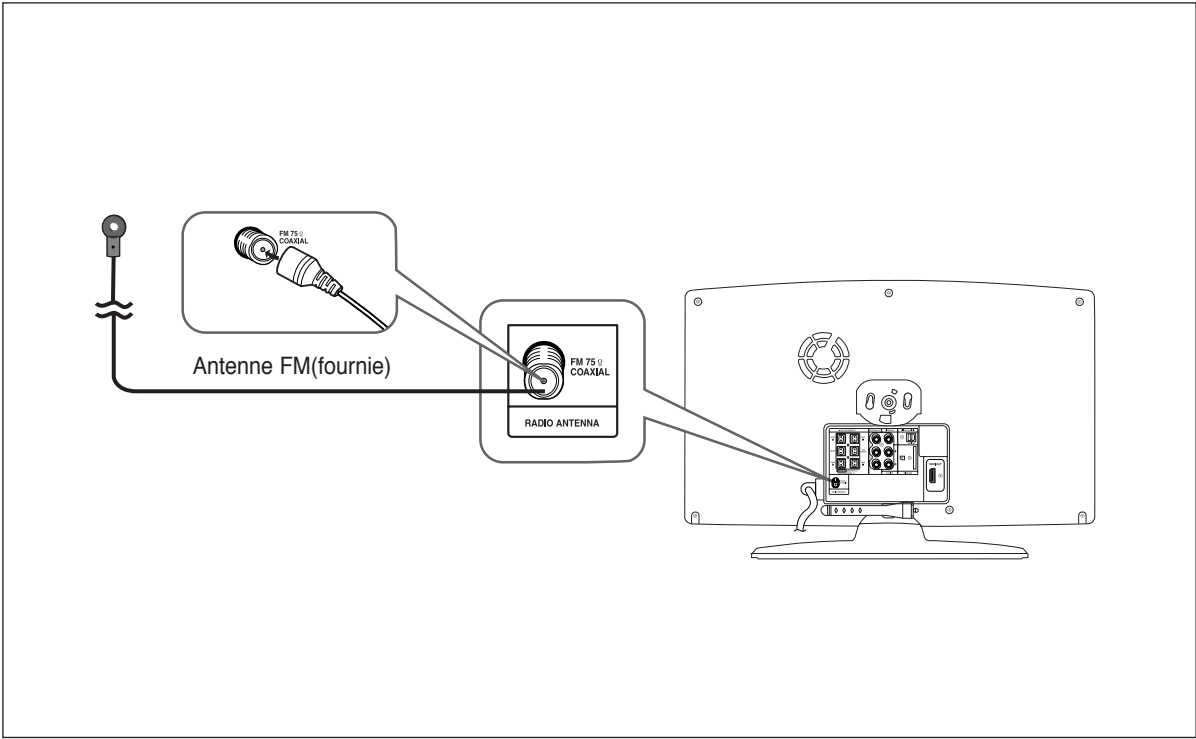


- 1 Connectez l'antenne FM fournie au terminal COAXIAL FM 75Ω.
- 2 Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

 • Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement fournit l'air frais dont l'appareil a besoin pour ne pas surchauffer.

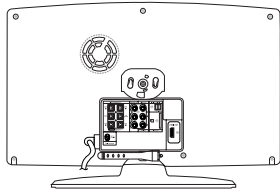

Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Assurez-vous qu'il y ait une aération suffisante. Une mauvaise aération peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil.
- Ne bloquez pas le ventilateur de refroidissement ni les trous de ventilation. (S'ils sont bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risque d'augmenter à l'intérieur de l'appareil ce qui risque de provoquer un incendie.)

Avant de lire ce manuel de l'utilisateur

FRA

Veuillez vérifier les termes suivants avant de lire le manuel de l'utilisateur.

Les icônes utilisés dans le manuel


Icône	Terme	Définition
	DVD	Implique une fonction disponible sur les disques DVD ou DVD-R/DVD-RW enregistrés et finalisés en mode vidéo.
	CD	Implique une fonction disponible sur un CD de données (CD-R ou CD-RW).
	MP3	Implique une fonction disponible sur un disque CD-R/RW
	JPEG	Implique une fonction disponible sur un disque CD-R/RW
	DivX	Implique une fonction disponible sur un MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R ou CD-RW).
	ATTENTION	Ceci implique le cas où une fonction est inopérante ou les réglages sont annulés.
	REMARQUE	Implique des trucs ou des directives sur la page permettant à chaque fonction d'agir.

-  • Les instructions du présent manuel indiquées par le symbole "DVD ()" s'appliquent aux disques de type DVD-VIDÉO, DVD-AUDIO et DVD-R/RW enregistrés en mode vidéo, puis finalisés.
- Lorsqu'un type de DVD particulier est mentionné, cela est indiqué séparément.
- Un DVD-R/RW qui n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo ne pourra pas être lu.

Avant d'utiliser votre système cinéma maison

Comment faire fonctionner votre téléviseur Samsung et home cinéma avec la télécommande du HT-X250

La télécommande du DVD Home Theater peut être utilisée pour commander un téléviseur Samsung.

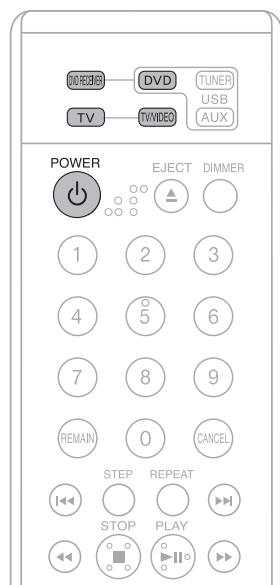

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale CA.
 - Avant de brancher votre système sur la prise murale, vous devez vérifier le réglage de la tension (FACULTATIF). Si la tension de la prise murale ne correspond pas au réglage situé à l'arrière de l'appareil, vous risquez d'endommager gravement votre système.
- 2 Appuyez sur la touche **TV** pour sélectionner le mode TV.
- 3 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'appareil puis appuyez sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner la fonction "DVD/CD".
- 4 Sélectionnez mode VIDEO en appuyant sur la touche **TV/VIDEO**.




- 5 Appuyez sur la touche **DVD RECEIVER** pour passer en mode DVD RECEIVER et utiliser le système DVD Home Theater.
- 6 Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD/CD.

Lecture des disques




FRA

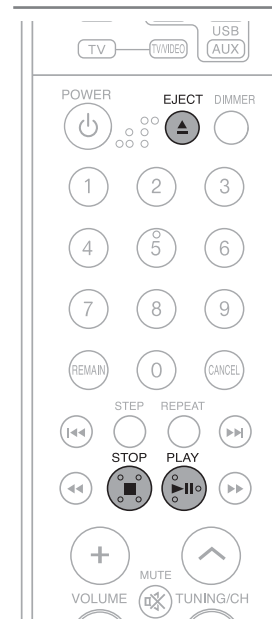

- 1 Insérez un disque verticalement dans la fente d'insertion des disques.

- Insérez le disque en veillant à ce que son étiquette soit dirigée vers l'avant.
- La lecture du disque commence automatiquement.

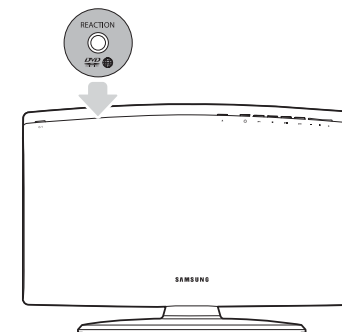

- 2 Pour éjecter le disque, appuyez sur la touche **EJECT** (ÉJECTION).

- Appuyez sur la touche **STOP** (■) au cours de la lecture pour l'arrêter.
 - Si vous appuyez une fois, <PRESS PLAY> s'affiche et la position est mémorisée. Si vous appuyez sur les touches **PLAY/PAUSE** (▶||) ou **ENTER**, la lecture reprend à partir de la position à laquelle elle avait été arrêtée. (Cette fonction ne fonctionne qu'avec les DVD.)
 - Si vous appuyez une deuxième fois sur la touche, <STOP> s'affiche et si vous appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||), la lecture commence depuis le début.
- Pour arrêter temporairement la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||) au cours de la lecture.
 - Pour reprendre la lecture appuyez à nouveau sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||).




- Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.
- Aucun disque "piraté" ne doit être lu sur cet appareil. Dans le cas contraire, il s'agit d'une violation des recommandations relatives au CSS (Content Scrambling System : système de protection contre la copie).


Lecture de CD MP3/WMA



Les CD de données (CD-R, CD-RW) encodés au format MP3/WMA peuvent être lus.

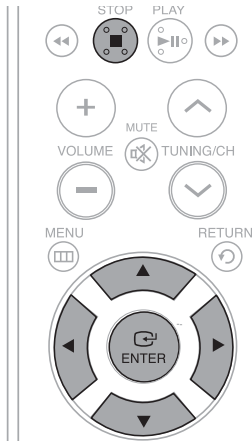


- 1 Chargez un disque enregistré au format MP3/WMA.
 - L'écran du menu MP3/WMA apparaît et la lecture démarre.
 - Selon le disque MP3/WMA, l'aspect du menu peut être différent.
 - Les fichiers WMA-DRM ne peuvent pas être lus.
- 2 En mode Stop, sélectionnez l'album ▲, ▼, ◀, ▶ et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Utilisez ▲, ▼ pour sélectionner la piste.
- 3 Pour changer d'album, utilisez la touche ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner un autre album puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Pour sélectionner un autre album et une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

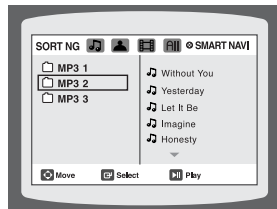

- Selon le mode d'enregistrement, il se peut que vous ne puissiez pas lire certains CD-MP3/WMA.
- Le sommaire d'un CD MP3 varie selon le format de la piste MP3/WMA enregistrée sur le disque.

➤ Pour lire un fichier dans l'écran du menu,

- Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀, ▶ lorsque l'appareil est en mode stop puis sélectionnez l'icône désirée dans la partie supérieure du menu.

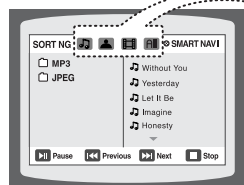

- 🎵 Icône de fichiers musicaux : Pour lire les fichiers musicaux seulement, choisissez l'icône 🎵.
- 👤 Icône de documents vidéo : Pour voir les fichiers images seulement, choisissez l'icône 👤.
- 📺 Icône de fichiers images : Pour voir les documents vidéo seulement, choisissez l'icône 📺.
- 📁 Icône Tous les fichiers : Pour choisir tous les fichiers, choisissez l'icône 📁.


Lecture de fichier JPEG



FRA

Les images prises avec un appareil numérique ou un caméscope, ou des fichiers JPEG sur un PC peuvent être enregistrées sur un CD et lues ensuite avec ce lecteur DVD.

Mode Diaporama

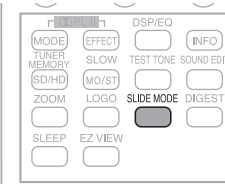


- 1 Chargez un disque enregistré au format JPEG.
 - La lecture du disque commence automatiquement. Chaque image s'affiche pendant 5 secondes avant de laisser la place à l'image suivante.
- 2 Appuyez sur la touche **SLIDE MODE**.
 - La lecture commence automatiquement.

SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →
SLIDE SHOW MODE : NONE

- Appuyez sur ◀◀▶▶ pour passer au diaporama suivant.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le diaporama avance ou recule.

Fonction Digest (Abrégé)

Vous pouvez voir 9 images JPEG sur l'écran du téléviseur.

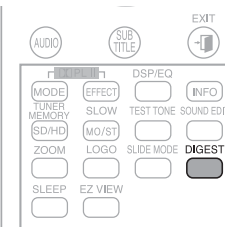


- 1 Appuyez sur la touche **DIGEST** au cours de la lecture.
 - Les fichiers JPEG seront affichés dans 9 fenêtres.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - L'image sélectionnée est lue pendant 5 secondes avant que la suivante apparaisse.

- Pour voir l'image précédente ou suivante avec 9 fenêtres, appuyez sur ◀◀▶▶.




Fonction Rotation/Retournement

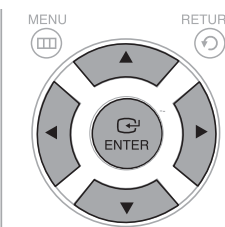

Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ au cours de la lecture.




Image originale

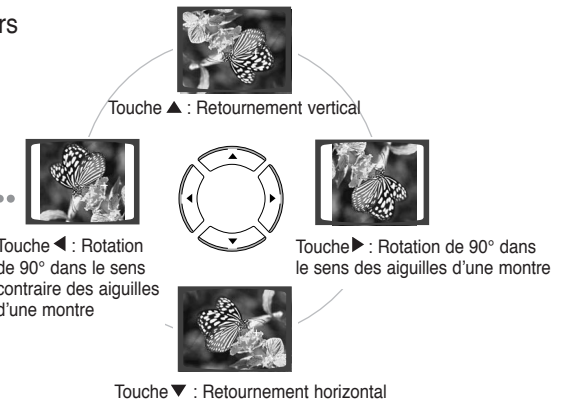

- Les résolutions maximales que supporte ce produit sont 5120 x 380 (ou 19,0 MPixel) pour les fichiers normaux JPEG et 2048 x 1536 (ou 3,0 MPixel) pour les fichiers images progressifs.
- Si un fichier JPEG est lu lorsque la résolution de la sortie HDMI est de 720p/1080i, le mode passe automatiquement en mode 576p (480p).

Les fonctions sur cette page s'appliquent au lecteur de disque DIVX.

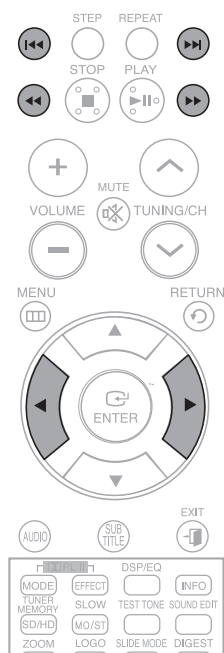

Saut avant/arrière

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **◀◀ ▶▶**.

- Accédez au fichier suivant lorsque vous appuyez sur la touche **▶▶**, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.
- Accédez au fichier précédent lorsque vous appuyez sur la touche **◀◀**, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.

Lecture accélérée

Pour rejouer le disque plus rapidement, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture changera comme suit : 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Fonction Sauter 5 minutes

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **◀**, **▶**.

- Chaque pression sur cette touche **▶** permet de faire avancer la lecture de 5 minutes.
- Chaque pression sur cette touche **◀** permet de faire reculer la lecture de 5 minutes.

Fonction Zoom

1 Appuyez sur la touche **ZOOM**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <ZOOM X2> et <ZOOM OFF>.

2 Appuyez sur les touches **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.



- Le fichier DivX ne peut être zoomé qu'en mode ZOOM X2.
- Les fichiers DivX ont des extensions de noms de fichiers .Avi. Par contre, les fichiers .Avi ne sont pas tous des fichiers DivX et peuvent ne pas être lus avec cet appareil.


Affichage audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- S'il y a de nombreuses pistes audio sur un disque, vous pouvez aller d'une piste à l'autre.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <AUDIO (1/N, 2/N ...)> et .




-  s'affiche lorsqu'une langue est prise en charge par le disque.

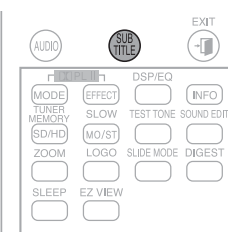

Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> et <SUBTITLE OFF>.
- Si le disque ne comporte qu'un fichier de sous-titres, il sera lu automatiquement.
- Voir le numéro 2 (Fonction Inscription-titre) ci-dessous pour plus de détails concernant l'utilisation du Sous-titrage avec les disques DIVX.

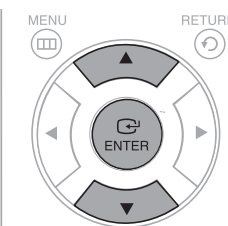

Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres

Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres, les sous-titres par défaut ne correspondront pas forcément au film que vous souhaitez visionner. Vous devrez alors sélectionner la langue des sous-titres en procédant comme suit :

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **▲**, **▼** pour sélectionner la langue de sous-titres désirée () sur l'écran du téléviseur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2 La lecture du film se déroule normalement dès que vous avez sélectionné le fichier DivX de votre choix sur l'écran du téléviseur.

DivX (Digital internet video eXpress)

Le DivX est un format de fichier vidéo développé par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet la diffusion en temps réel de données audio et vidéo sur Internet. Le MPEG4 est utilisé pour l'encodage vidéo et le MP3 pour l'encodage audio. Ainsi, les utilisateurs peuvent visionner un film en bénéficiant d'une image et d'un son proches de la qualité DVD.

1. Formats pris en charge

Ce produit ne prend en charge que les formats de média suivants. Si ni le format audio, ni le format vidéo ne sont pris en charge, l'utilisateur pourra rencontrer des problèmes tels que des images coupées ou une absence de son.

Formats vidéo pris en charge

Format	AVI	WMV
Versions prises en charge	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Formats audio pris en charge

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Débit binaire	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Fréquence d'échantillonnage	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Les documents DivX, incluant des documents audio et vidéo, créés en format DTS peuvent seulement contenir jusqu'à 6 Mbps.
- Ratio d'affichage : la résolution DivX par défaut est de 640 x 480 pixels (4:3), mais ce produit prend en charge des résolutions pouvant atteindre 720 x 480 pixels (16:9). Les résolutions d'écran supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Lorsque vous lisez un disque dont la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 48 kHz ou 320 Ko/s, l'image peut trembler pendant la lecture.

2. Fonction Caption (Légende)

- Vous devez avoir un minimum d'expérience de l'extraction et de l'édition vidéo pour pouvoir utiliser cette fonction correctement.
- Pour utiliser la fonction Légende, enregistrez le fichier légende (*.smi) sous le même nom de fichier que le fichier DivX (*.avi) et placez-le dans le même dossier.
Exemple. Racine Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou jusqu'à 30 caractères asiatiques (caractères de 2 octets comme en coréen ou en chinois, par exemple).


Utilisation de la fonction Lecture

FRA

Affichage des informations du disque




Vous pouvez voir les informations de lecture du disque sur l'écran du téléviseur.

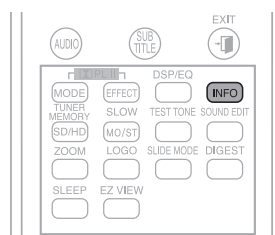

Appuyez sur la touche **INFO**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un affichage à l'autre dans l'ordre suivant :

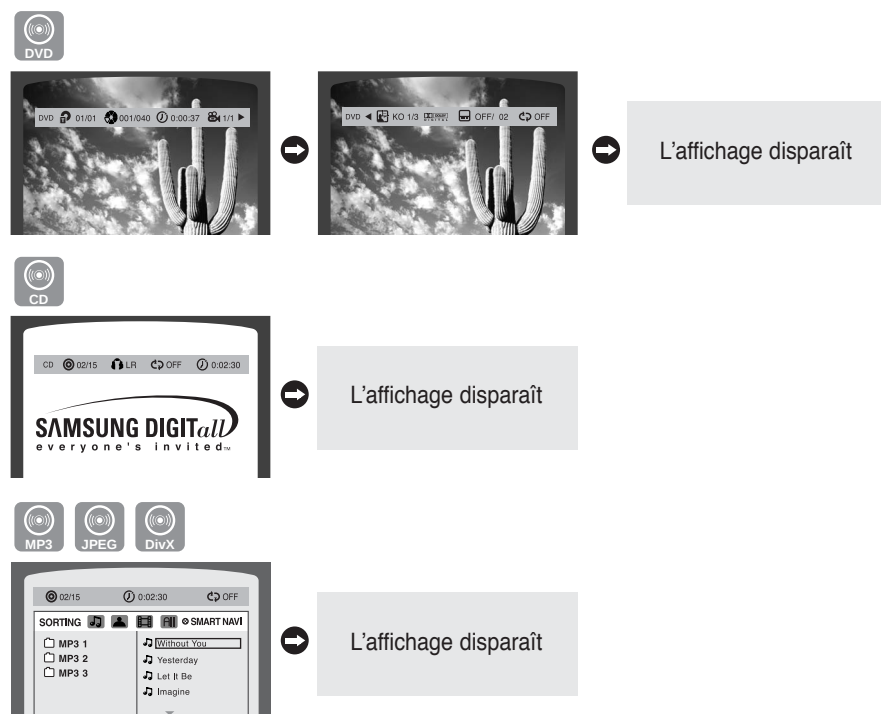

- Selon le disque, l'écran des informations du disque peut se présenter de manière différente.
- Selon le disque vous pouvez également sélectionner DTS, DOLBY DIGITAL, ou PRO LOGIC.



apparaît sur l'écran du téléviseur !

Si ce symbole apparaît sur l'écran du téléviseur alors que vous êtes en train d'activer des touches, cela indique que le fonctionnement n'est pas possible lorsque le disque est en cours de lecture.

Affichage sur écran

DVD	Affichage DVD	Affichage PISTE (FICHIER)	Affichage TEMPS ÉCOULÉ	LR Affichage STEREO (G/D)
DVD AUDIO	Affichage DVD-AUDIO	Affichage CHAPITRE	Affichage RÉPÉTITION DE LECTURE	Affichage DOLBY DIGITAL
CD	Affichage CD	Affichage PISTE (FICHIER)	Affichage LANGUE AUDIO	Affichage ANGLE
		Affichage GROUP	Affichage SOUS-TITRES	


Vérifier la durée résiduelle



Appuyez sur la touche **REMAIN**.

- Pour vérifier la durée totale et la durée résiduelle d'un titre ou d'un chapitre en cours de lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Remain**

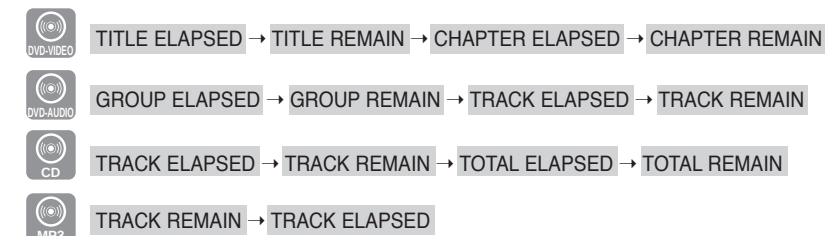

Lecture rapide



Appuyez sur **◀◀**, **▶▶**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, la vitesse de celle-ci changera comme suit :




- Au cours de la lecture rapide d'un CD ou d'un CD MP3, vous entendez le son uniquement à une vitesse 2x et non pas à 4x, 8x et 32x.

Lecture lente



Appuyez sur la touche **SLOW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant :



- Aucun son n'est émis pendant la lecture lente.
- La lecture lente à l'envers ne fonctionne pas avec les DivX.




FONCTIONNEMENT

Sauter des Scènes/Chansons



Appuyez sur **◀◀**, **▶▶**.


- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) précédent ou suivant sera lu.
- Vous ne pouvez pas sauter d'un chapitre à l'autre consécutivement.

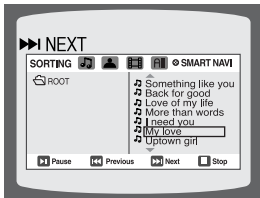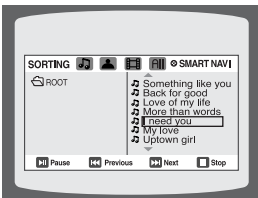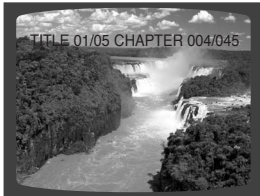

Répétition de lecture



La répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre, une piste (chanson) ou un répertoire (fichier MP3).

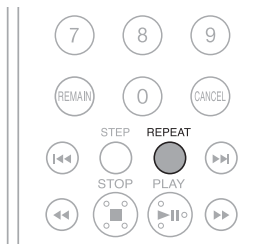

Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, le mode de répétition de lecture change dans l'ordre suivant :



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR →

REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Options de la répétition de lecture

CHAPITRE : Lit de manière répétée le chapitre sélectionné.

PISTE : Lit de manière répétée la piste sélectionnée.

TITRE : Lit de manière répétée le titre sélectionné.

DIR : Lit de manière répétée toutes les pistes contenues dans le dossier sélectionné.


GROUPE : Lit de manière répétée le groupe sélectionné.

DISQUE : Lit de manière répétée l'ensemble du disque.


ALÉATOIRE : Joue les pistes de manière aléatoire.
(Une piste déjà lue peut être lue à nouveau.)

OFF : Annule la répétition de lecture.

Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque

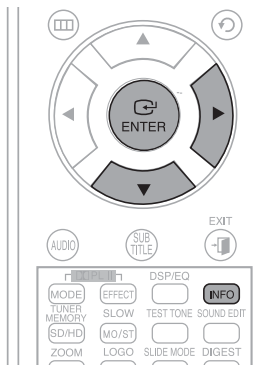

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage **RÉPÉTITION DE LECTURE** (↻).
- 3 Appuyez sur **▼** pour sélectionner le mode souhaité de Répétition de lecture.
 - Pour sélectionner un autre album ou une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 décrites ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.

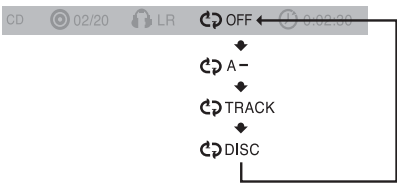

! Pour les disques DivX, MP3 et JPEG, vous ne pouvez pas sélectionner Répétition de lecture à partir de l'écran des informations.


Utilisation de la fonction Lecture (suite)

FRA

Répétition de lecture A-B



Vous pouvez lire de manière répétée une section d'un DVD.

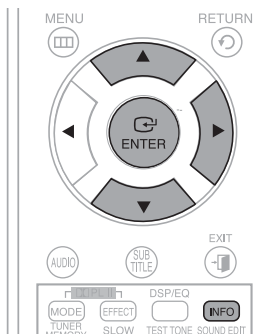

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► la flèche pour aller à l'affichage RÉPÉTITION DE LECTURE (↺).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner 'A-' puis appuyez sur la touche **ENTER** au début du segment souhaité.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche ENTER, la position sélectionnée est mémorisée.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER** à la fin du segment souhaité.
 - Le segment indiqué sera répété.

DVD ◀ ▶ EN 1/3 001/040 0:00:37 1/3

REPEAT: A-B

- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur les ▲, ▼ pour sélectionner ↺ OFF.

✎ • La fonction Répéter A-B ne fonctionne pas avec les disques DivX, MP3 ou JPEG.

Fonction Step (Image par image)



Appuyez sur la touche **STEP**.

- L'image avance d'une image chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture.


✎ • Aucun son n'est émis pendant la lecture du film.




Fonction Angle



Cette fonction vous permet de voir la même scène sous des angles différents.

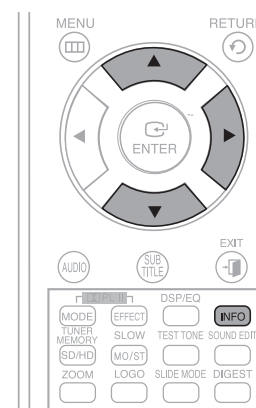

- 1 Appuyez sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► pour aller à l'affichage ANGLE (📐).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner l'angle que vous souhaitez.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un angle à l'autre dans l'ordre suivant :

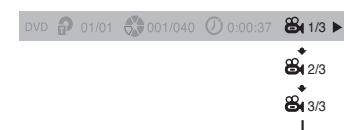


✎ • La fonction Angle est active uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran)



Cette fonction vous permet d'agrandir une partie de l'image affichée.

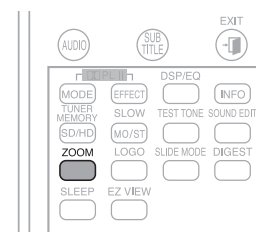


- 1 Appuyez sur la touche **ZOOM**.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.
- 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un niveau à l'autre dans l'ordre suivant :

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

✎ • Lors de la lecture d'un disque enregistré au format DivX, la taille de l'écran double.



Fonction EZ VIEW

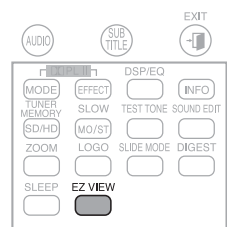

Appuyez sur la touche **EZ VIEW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction zoom passe de On à Off et inversement.
- Lorsque vous passez un film en format grand écran, vous pouvez enlever les bandes noires en haut et en bas de l'écran en appuyant sur la touche EZ VIEW.




- Cette fonction ne fonctionne pas si le DVD est enregistré dans un format angle multicaméra.
- Il se peut que les bandes noires ne disparaissent pas car certains DVD ont un rapport intégré en mode vertical et horizontal.
- Cette fonction n'est pas applicable pour les disques DivX.
- Pendant le fonctionnement du EZ View, certains des côtés droit et gauche peuvent être légèrement coupés.

Groupe Bonus



Certains disques DVD-Audio disposent d'un groupe 'bonus' supplémentaire qui nécessite un numéro à 4 chiffres pour y accéder. Voir l'emballage du disque pour plus de détails et pour connaître ce numéro.

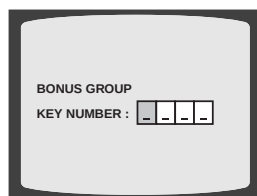

Lorsque vous lisez un disque DVD-Audio qui dispose d'un groupe bonus, l'écran de saisie du numéro apparaît automatiquement.



- Si vous éjectez le disque, éteignez l'appareil, ou débranchez le lecteur, vous devrez saisir à nouveau le numéro.


Pages de navigation



Lors de la lecture, appuyez sur la touche **↕, ↗** de la télécommande.

- Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez sur un disque DVD-AUDIO contenant des images fixes.
- Avec certains disques, vous pouvez ne pas être en mesure de sélectionner des images.


Fonction de sélection de la langue audio

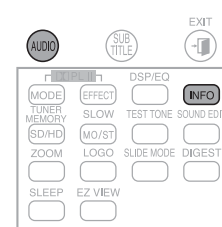


1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

2 Appuyez sur **▲, ▼** ou les touches numériques pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez.

- Selon le nombre de langues sur un disque DVD, une autre langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

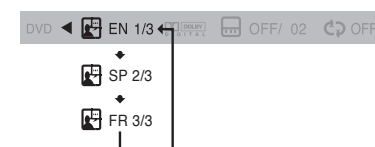


Fonction de sélection de la langue des sous-titres

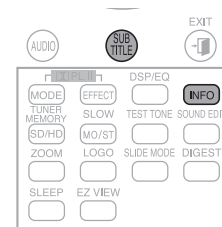

1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.


2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage SUBTITLE (📄).

3 Appuyez sur **▼** ou les touches numériques pour sélectionner la langue que vous souhaitez pour les sous-titres.

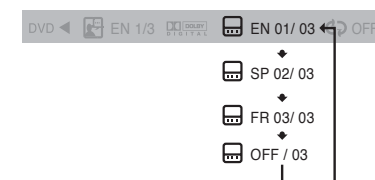

- Pour utiliser cette fonction, vous pouvez également appuyer sur les touches AUDIO ou SUB-TITLE (SOUS-TITRES) de la télécommande.
- Selon le disque, il est possible que les fonctions langue audio et sous-titres ne soient pas disponibles.

Passer directement à une scène ou une chanson

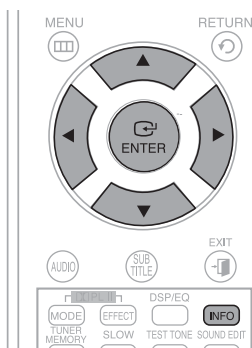


- 1 Appuyez sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▲**, **▼** ou les touches numériques pour sélectionner le titre ou la piste que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **◀**, **▶** pour aller à l'affichage Chapitre (⌂).
- 4 Appuyez sur **▲**, **▼** ou les touches numériques pour sélectionner le chapitre que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur les touches **◀**, **▶** pour aller à l'affichage de la durée.
- 6 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le moment souhaité et appuyez ensuite sur **ENTER**.



Appuyez sur les touches **numériques**.

- Le fichier sélectionné sera lu.
- Lorsqu'un disque MP3 ou JPEG se lit, vous ne pouvez pas utiliser **▲**, **▼** pour aller à un dossier. Pour aller à un dossier, appuyez sur **STOP** (■) et ensuite, appuyez sur **▲**, **▼**.

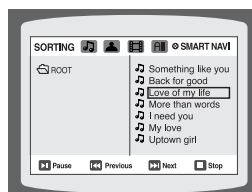


- Vous pouvez passer **◀◀▶▶** par la télécommande pour accéder directement au titre, au chapitre ou à la piste que vous souhaitez.
- Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au titre ou au moment sélectionné.

Utilisation du menu du disque



Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc. Le contenu du menu DVD diffère d'un disque à l'autre.

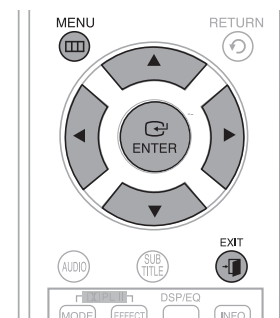

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▲**, **▼** pour aller à **<Disc Menu>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Lorsque vous sélectionnez le menu du disque qui n'est pas supporté par le disque, le message **<This menu is not supported>** apparaît à l'écran.
 - 3 Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour sélectionner l'élément souhaité.
 - 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.




- L'affichage du menu du disque peut être différent selon le disque.



Utilisation du menu du titre



Pour des DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film. La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du disque utilisé.

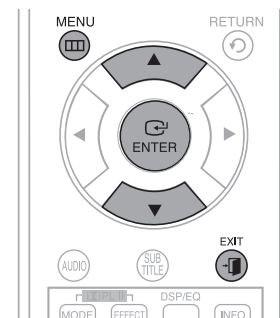

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▲**, **▼** pour aller au **<Title Menu>**.
 - 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le menu du titre apparaît.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.




- L'affichage du menu du titre peut être différent selon le disque.




Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HÔTE USB)

Vous pouvez profiter de documents tels que photos, films et chansons sauvegardés dans un lecteur MP3, devise de mémoire USB ou appareil photos numérique à une qualité de haute définition d'image et de son égal à un cinéma maison avec décodeur 5,1 intégré en connectant la devise à un port USB du cinéma maison.

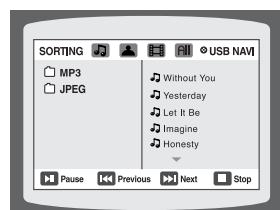

1 Branchez le dispositif USB au port USB sur le côté de l'appareil.

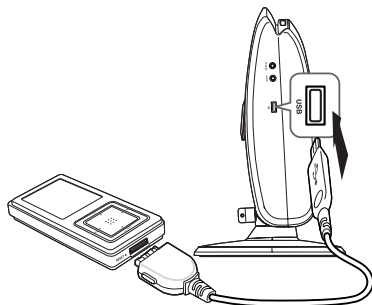

2 Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.

- <USB> apparaît brièvement à l'écran.
- L'écran du MENU USB apparaît sur l'écran du téléviseur et le fichier sauvegardé est lu.

3 Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

➤ Détacher l'USB en toute sécurité

Afin de prévenir toute détérioration de la mémoire sauvegardée dans la devise USB, détachez le cordon USB avant de le déconnecter.

(1) Appuyez sur le bouton deux fois de suite.

L'écran affichera **REMOVE USB**.

(2) Retirez le câble USB.

Passer avant/arrière



Appuyez sur la touche **◀▶** en cours de lecture.

- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche **▶▶** permet de lire le fichier suivant.
- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche **◀◀** permet de lire le fichier précédent.

Lecture accélérée



Pour rejouer le disque plus rapidement, appuyez sur **◀▶** pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture changera comme suit :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Périphériques compatibles

1. Périphériques USB prenant en charge les périphériques de stockage de masse USB 1,0. (Périphériques USB fonctionnant comme des disques durs amovibles sous Windows (2000 ou version supérieure) sans devoir installer un pilote supplémentaire.)
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 de type flash et disque dur.
3. Appareil photo numérique : le protocole PTP n'est pas pris en charge.
 - Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme spécifique une fois connectés à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
4. Disque dur USB et lecteur flash USB : périphériques prenant en charge les protocoles USB2,0 ou USB1,1.
 - Une différence de qualité de lecture est possible si l'appareil est utilisé avec un périphérique USB1,1.
 - Veillez à brancher un cordon d'alimentation auxiliaire sur votre disque dur USB. Dans le cas contraire, il risque de ne pas bien fonctionner.
5. Lecteur de carte USB : lecteurs de cartes USB monofentes et lecteurs de cartes USB multifentes.
 - Le lecteur de carte USB peut ne pas être pris en charge par le matériel de certains constructeurs.
 - Des problèmes sont possibles si plusieurs dispositifs de mémoire sont installés dans un seul lecteur de cartes.
6. Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu s'il est utilisé avec un câble d'extension USB.

Formats pris en charge

	Nom de fichier	Extension	Débit binaire	Version	Pixel	Fréquence d'échantillonnage
Arrêt sur image	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
Musique	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Documents vidéo	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800x600	44.1KHz~48KHz

- Le protocole CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas pris en charge.
- Les caméras numériques qui utilisent un protocole PTP ou qui nécessitent l'installation d'un programme additionnel lorsqu'il est branché à un PC ne sont pas supportées.
- Un appareil utilisant un système de fichier NTFS n'est pas pris en charge. (Seul un système de fichier FAT l'est.)
- Certains lecteurs MP3, lorsqu'ils sont branchés à cet appareil, peuvent ne pas fonctionner selon la taille du secteur de leur système de fichiers.
- La fonction HÔTE USB n'est pas supportée si un produit qui transfère les fichiers de contenu multimédia par son programme spécifique du fabricant est branché.
- Ce produit ne supporte pas les dispositifs USB qui utilisent un PTM (Protocole de transfert multimédia).
- **La fonction USB de cet appareil n'est pas compatible avec toutes les devises USB. Pour toutes informations concernant les devises compatibles, voir page 64.**

Configuration de la langue

La langue utilisée pour afficher les menus OSD (menus à l'écran) est l'anglais par défaut.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Sélectionnez <LANGUAGE> puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner <OSD LANGUAGE>, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, si vous avez choisi l'anglais, l'affichage à l'écran se fera en anglais.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.



- OSD LANGUAGE : Sélection de la langue de l'affichage à l'écran
- AUDIO : Sélection de la langue audio (enregistrée sur le disque)
- SUBTITLE : Sélection de la langue des sous-titres (enregistrée sur le disque)
- DISC MENU : Sélection de la langue du menu du disque (enregistrée sur le disque)
- ※ Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue du menu ne changera pas même si vous le configurez pour qu'il s'affiche dans la langue que vous désirez.



- OTHER : Pour choisir une autre langue, sélectionnez OTHER et indiquez le code de langue du pays de l'utilisateur. (Voir à la page 63 pour les codes de langue)
Les langues AUDIO, des SOUS-TITRES et du MENU DISQUE peuvent être personnalisées.

Configuration du type d'écran du téléviseur

Selon le type de téléviseur (grand écran ou écran classique 4:3), vous pouvez sélectionner le format d'écran du téléviseur.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <TV DISPLAY> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Ajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un écran large à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné "rapport d'aspect". Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et l'autre de ces deux rapports, il faut que vous ajustiez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à votre téléviseur ou moniteur.

Sur un téléviseur traditionnel, sélectionnez soit l'option <4:3PS> ou <4:3LB> selon vos préférences. Sélectionnez <WIDE/HDTV> si vous avez un téléviseur doté d'un large écran.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.



4:3LB (4:3 Letterbox)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.



WIDE/HDTV

Sélectionnez ce mode pour afficher des images 16:9 en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un grand écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un grand écran.



- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un grand écran.
- Étant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.
- En fonctionnement HDMI, l'écran passe automatiquement en mode Grand écran.

Configuration du contrôle parental (Niveau de classement)

Ce contrôle permet de restreindre la lecture de DVD réservés aux adultes ou violents que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <PARENTAL> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner le niveau de contrôle parental que vous souhaitez puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Si vous sélectionnez le niveau 6, un disque qui contient un niveau 7 et supérieur ne peut être lu.
 - Plus le niveau est élevé plus le contenu se rapproche d'un contenu violent ou réservé aux adultes.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le mot de passe est réglé sur "7890" par défaut.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

• Cette fonction est disponible uniquement avec les DVD qui contiennent les informations de niveau de classement.

Configuration du mot de passe

Vous pouvez régler le mot de passe pour le réglage du contrôle parental (niveau).



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <PASSWORD> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau et confirmez le nouveau.
 - La configuration est terminée.

• Le mot de passe est réglé à "7890" par défaut.

Si vous avez oublié votre mot de passe de contrôle parental, suivez les instructions suivantes :


- Pendant que le message (No Disc) apparaît sur l'écran de l'appareil principal, maintenez le bouton **STOP** (■) de l'appareil principal pendant plus de 5 secondes. <INITIALIZE> apparaît sur l'écran et tous les paramètres seront remis à leurs valeurs par défaut.
- Appuyez sur la touche **POWER**.

La fonction **RESET** (Réinitialisation) efface tous les réglages.
Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.

Configurer le fond d'écran



Lorsque vous regardez un DVD ou CD JPEG, vous pouvez configurer l'image que vous aimez comme fond d'écran.

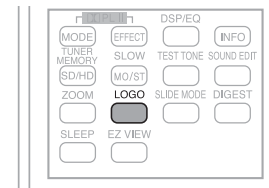

- 1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** lorsqu'une image que vous aimez apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche **LOGO**.
 - <COPY LOGO DATA> s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 3 L'appareil va s'éteindre puis se rallumer.
 - Le papier peint sélectionné s'affiche.
 - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 papiers peints.

• Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la sortie HDMI est de 720p ou 1080i.

Pour sélectionner l'un des trois fonds d'écran que vous avez créés



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Setup> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <LOGO> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner le <USER> que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Ceci sélectionne un des 3 écrans de papier peint.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

- ORIGINAL : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image du logo Samsung en tant que fond d'écran.
- USER : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image désirée en tant que fond d'écran.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Mode Lecture de disque audio DVD

Certains disques audio DVD contiennent de la vidéo DVD ainsi que de l'audio DVD.
Pour lire la partie vidéo DVD du disque audio DVD, configurez l'unité en mode vidéo DVD.



- 1 Appuyez sur la touche **EJECT**, puis sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à **<DVD TYPE>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour aller à **<DVD VIDEO>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Configurez à nouveau les étapes 1 ~ 4 si vous souhaitez passer en mode DVD AUDIO Play.

- DVD VIDEO : réglez pour lire le DVD contenu vidéo contenu sur un disque audio DVD.
- DVD AUDIO : configurez pour lire le signal vocal du DVD tel qu'il est.



- ✎ Le mode de lecture du DVD est configuré sur DVD Audio comme configuré usine par défaut.
- Éteindre l'appareil principal va automatiquement activer le mode DVD Audio.

Enregistrement DivX (R)

Veuillez utiliser le code d'enregistrement pour enregistrer ce lecteur et pouvoir utiliser le format DivX (R) video on demande le format. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.divx.com/vod.

Configuration du mode des enceintes

Les sorties de signal et les réponses de fréquence des enceintes sont réglées automatiquement selon la configuration des enceintes et en fonction des enceintes utilisées.

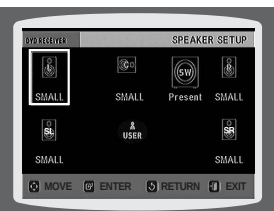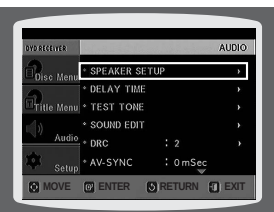

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Sélectionnez **<SPEAKER SETUP>** puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Pour les enceintes centrales, gauche et droite, chaque fois que vous appuyez sur cette touche le mode change dans l'ordre suivant : **PETIT** → **AUCUN**.
 - Pour les enceintes gauche et droite, le mode est réglé sur **PETIT**.


- SMALL : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez les enceintes.
- NONE : Sélectionnez cette option lorsqu'aucun haut-parleur n'est connecté.

- ✎ Le mode son peut être différent selon qu'il est réglé sur PRO LOGIC ou sur STEREO (voir page 53).

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Configuration du temps de retard

Si les enceintes ne peuvent pas être placées à égale distance de la position d'écoute, vous pouvez régler le temps d'attente des signaux audio des enceintes centrale et arrière.

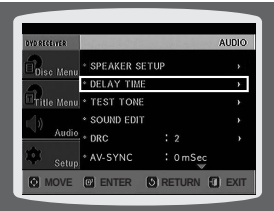


- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à **<DELAY TIME>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur ◀, ▶ pour régler le temps de retard.
 - Vous pouvez régler le temps de retard de C entre 00 et 05 ms et pour EG et ED entre 00 et 15 ms.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration..

Configuration du temps de retard des enceintes

Pour tirer le meilleur profit d'un disque audio enregistré en signaux ambiophoniques en format 5,1, assurez-vous que vous vous trouvez à distance égale de chacune des enceintes. L'emplacement des enceintes faisant en sorte que les signaux sonores n'atteignent pas vos oreilles au même moment, il est recommandé d'ajouter un effet de temporisation sonore à l'enceinte centrale et aux enceintes d'ambiance.

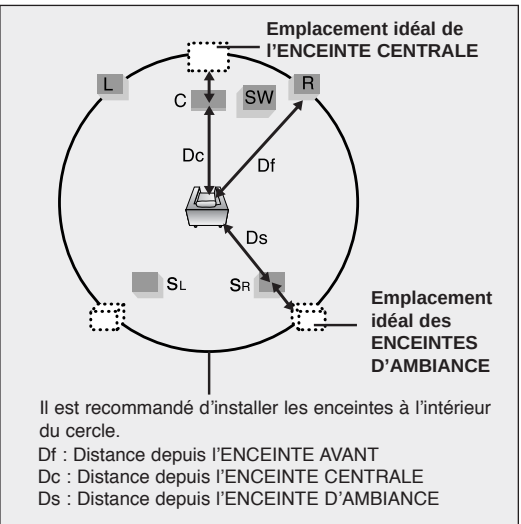

Configuration de l'ENCEINTE CENTRALE

Si la distance Dc est égale ou supérieure à la distance Df sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance entre Df et Dc	0 pouce	13,6 pouces	27,2 pouces	40,8 pouces	4,5 pieds	5,6 pieds
Temps de retard	0 min	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min

Configuration des ENCEINTES D'AMBIANCE ARRIÈRE


Si la distance Df est égale à la distance Ds sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Distance entre Df et Ds	0 pouce	40,8 pouces	6,7 pieds	10,0 pieds	13,4 pieds	16,7pieds
Temps de retard	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- ✎ Avec DPL II (Dolby Pro Logic II), le temps de retard peut être différent pour chaque mode.
- Avec AC-3 et DTS, le temps de retard est réglé à partir de 00 et 15 ms.
- Le canal central n'est réglable que sur les disques 5,1.

Configuration du test de tonalité


Utilisez la fonction Test Tone pour vérifier les connexions des enceintes.

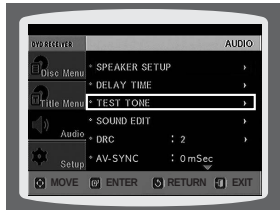

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Audio> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <TEST TONE> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Le test de son sera envoyé sur les enceintes G → C → D → SD → SG → Basse dans l'ordre. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche à ce moment, le test de tonalité s'arrête.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Méthode alternative : appuyez sur la touche TEST TONE de la télécommande.

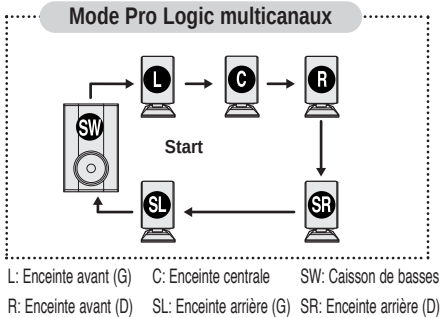

Appuyez sur la touche **TEST TONE**.

- Le test de tonalité s'effectue de la manière suivante : Lors de la lecture d'un DVD ou d'un CD, cela ne fonctionne qu'en mode Stop.
- Utilisez cette fonction afin de vérifier que chaque enceinte est branchée correctement et qu'il n'y a aucun problème.
- Lorsque le HDMI AUDIO est allumé (le son est produit par les haut-parleurs du téléviseur), la fonction TEST TONE n'est pas disponible.

- Pour arrêter le test de tonalité, appuyez à nouveau sur la touche **TEST TONE**.

Configuration audio


Vous pouvez régler l'équilibre et le niveau de chaque enceinte.




- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Audio> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <SOUND EDIT> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner et régler l'élément que vous souhaitez. Appuyez sur ◀, ▶ pour régler les paramètres.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration..

Réglage manuel du volume de l'enceinte et Equilibre avec la touche SOUND EDIT.

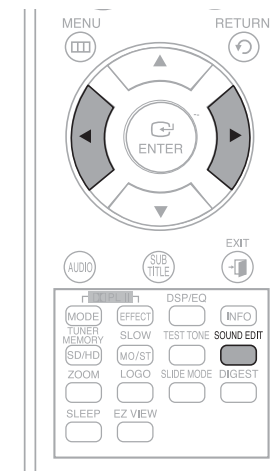

Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

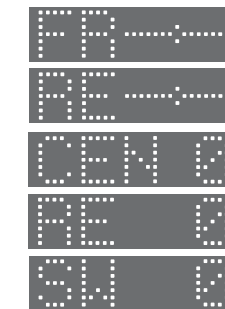

Réglage de l'équilibre des enceintes avant/arrière


- Vous pouvez sélectionner entre 0 et -6 et OFF.
- Plus vous vous approchez de -6 plus le volume baisse.

Réglage du niveau des enceintes centrale / arrières et du caisson de basses

- Le niveau du volume peut être réglé en étapes de +6 dB à -6 dB.
- Le son augmente lorsque vous vous approchez de +6 dB et diminue lorsque vous vous approchez de -6 dB.

Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique)


Cette caractéristique permet d'équilibrer l'étendue entre les sons les plus forts et les plus faibles.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour profiter d'un son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à faible volume la nuit.

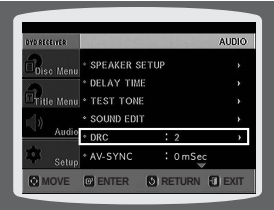

- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Audio> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <DRC> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur la touche ▲, ▼ pour régler la compression de la plage dynamique.
 - Lorsque la touche ▲ Cursor est actionnée, l'effet est amplifié, et lorsque la touche ▼ Cursor est enfoncée, l'effet est atténué.
- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration..

Configuration AV SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si elle est connectée à un téléviseur numérique.
Dans ce cas, réglez le décalage audio de manière à ce qu'il soit synchronisé avec la vidéo.

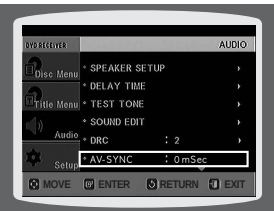

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Audio> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur ▼ pour accéder à <AV-SYNC> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner le décalage AV-SYNC puis Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Vous pouvez configurer le temps d'attente de l'audio entre 0 min et 300 min. Configurez-le à un état optimal.
- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration..

Paramétrage de l'interface HDMI audio

Il est possible d'activer ou de désactiver les sons transmis par l'intermédiaire du câble HDMI.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour aller à <Audio> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour aller à <HDMI AUDIO> et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur ▲, ▼ pour sélectionner <ON> ou <OFF> et appuyez sur la touche **ENTER**.

- ON : les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les haut-parleurs de votre téléviseur.
- OFF : seuls les signaux vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les enceintes de votre système Home Theater.




- Par défaut, cet appareil est réglé sur HDMI AUDIO OFF.
- L'interface HDMI AUDIO se règle automatiquement en mode 2 canaux lorsque les sons sont émis par les haut-parleurs du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.


Fonction Champ sonore (DSP)/EQ

DSP : Concerne un son unique dans un environnement particulier, fournit un champ sonore réaliste.
EQ : Vous pouvez sélectionner ROCK, POP ou CLASSIC pour optimiser le son pour le genre de musique que vous êtes en train d'écouter.

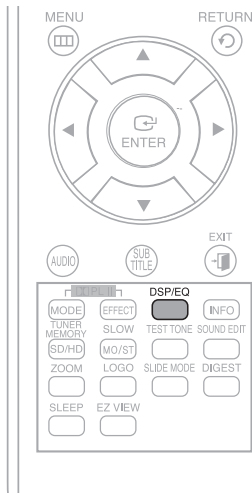

Appuyez sur la touche **DSP/EQ**.

- <DSP> s'allume sur l'écran d'affichage.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

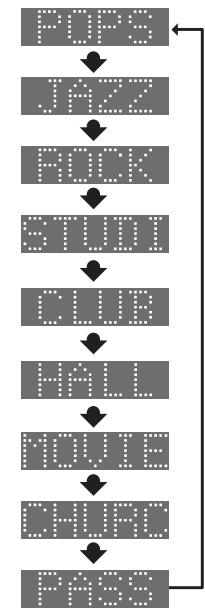


- POP, JAZZ, ROCK: Selon le genre de musique, vous avez le choix entre POP, JAZZ et ROCK.
- STUDIO : Donne l'impression de présence comme dans un studio.
- CLUB : Donne l'impression d'un club de danse avec des basses puissantes.
- HALL : Éclaircit les voix et donne l'impression d'une salle de concert.
- MOVIE: Donne l'impression d'un cinéma.
- CHURCH: Donne l'impression d'être dans une grande église.
- PASS: Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

- La fonction DSP/EQ n'est disponible qu'en mode STEREO. Appuyez sur la touche **PL II** Mode pour afficher STEREO à l'écran.
- Cette fonction est disponible avec les CD, les CD MP3, les DVD audio, DivX 2 canaux et les disques Dolby Digital.
- Lorsque vous lisez un disque DVD encodé avec deux canaux ou plus, le mode multi-channel est automatiquement sélectionné et la fonction DSP/EQ ne fonctionne pas.


Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

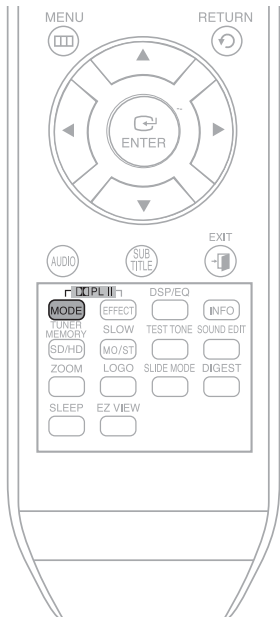

Appuyez sur la touche **PL II MODE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

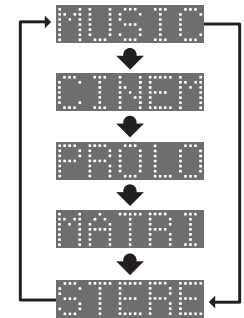


- PRO LOGIC II**
- MUSIC: Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez profiter d'effets sonores vous donnant l'impression d'assister à un concert en direct.
 - CINEMA: Vous avez une impression de présence lorsque vous regardez un film.
 - PRO LOGIC: Vous pouvez profiter d'un effet multicanaux réaliste comme si vous utilisiez cinq enceintes alors que vous n'utilisez que les enceintes avant droite et gauche.
 - MATRIX: Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique et profiter de l'expansion du son.
- STEREO:** Sélectionnez cette option pour écouter les sons uniquement à partir des enceintes avant gauche et droite et du caisson de basses. .

- Avec le mode Pro Logic II, connectez le périphérique externe aux connecteurs d'ENTRÉE AUDIO (G et D) du lecteur. Si vous ne connectez que l'une des deux entrées (G ou D), vous ne pourrez pas bénéficier du son ambiophonique.

Effet Dolby Pro Logic II

Cette fonction ne fonctionne qu'en mode MUSIC Dolby Pro Logic.

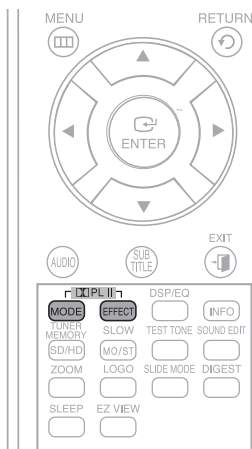

- 1 Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode <MUSIC>.
- 2 Appuyez sur la touche **EFFECT** pour sélectionner <P> (PANORAMA), puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 1.
- Ce mode permet d'étendre l'image stéréo avant de manière à utiliser les hauts-parleurs satellites. Vous bénéficiez alors d'un superbe effet <enveloppant> grâce à la réverbération du son sur les murs latéraux.



- 3 Appuyez sur la touche **EFFECT** pour sélectionner <C> (CENTER WIDTH), puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 7.
- Ce réglage permet d'ajuster la largeur de l'image centrale. Plus le réglage est élevé, moins le son provient du haut-parleur central.



- 4 Appuyez sur la touche **EFFECT** pour sélectionner <D> (DIMENSION), puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶** sélectionner l'effet désiré.
- Ce paramètre est réglable entre 0 et 6.
 - Permet d'ajuster progressivement le champ sonore (DSP) des hauts-parleurs avant ou arrière.



- Lorsque vous lisez un disque codé avec deux canaux ou plus, le mode multicanal (multi-channel) est automatiquement sélectionné et la touche **MODE** (Dolby Pro Logic II) ne fonctionne pas.


Écouter la radio

Télécommande

- 1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
- 2 Sélectionnez une station.
 - Auto station 1 : Lorsque vous appuyez sur **◀▶**, une station prééglée est sélectionnée.
 - Auto station 2 : Maintenez la touche **◀▶** enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
 - Station manuelle : Appuyez rapidement sur **◀▶** pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Unité principale

- 1 Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).
 - 2 Sélectionnez une station.
 - Auto station 1 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **PRESET** et appuyez ensuite sur **◀▶** pour sélectionner la station prééglée.
 - Auto station 2 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner <MANUAL> et appuyez ensuite sur **◀▶** pour rechercher automatiquement la bande.
 - Station manuelle : Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite rapidement sur **◀▶** pour vous syntoniser une fréquence plus basse ou plus élevée.
- Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo.
(Cela ne s'applique que dans le cas de l'écoute d'une station FM.)
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre **STEREO** et **MONO**.
 - Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez **MONO** pour avoir une retransmission claire et sans interférence.

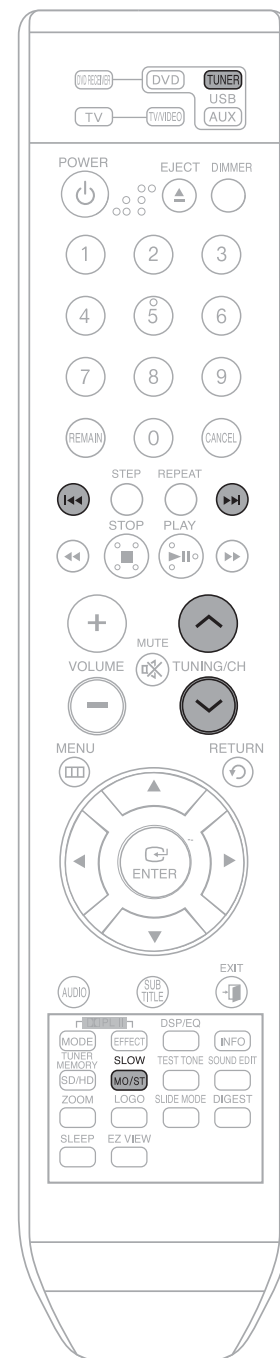

Préréglage des stations




Exemple : Préréglage de la station FM 89.10 en mémoire

- 1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
 - 2 Appuyez sur **▼, ▲** pour sélectionner **<89.10>**.
 - 3 Appuyez sur **TUNER MEMORY**.
 - **<01>** clignote sur l'affichage.
 - 4 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le numéro préréglé.
 - Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 15 stations mémorisées.
 - 5 Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
 - Appuyez sur la touche TUNER MEMORY avant que “**number**” ne disparaisse de l'écran.
 - “**number**” disparaît de l'écran et la fréquence de la station est conservée en mémoire.
 - 6 Pour préréglage une autre station, renouvelez les étapes 2 à 5.
- Pour vous syntoniser sur une station préréglée, appuyez sur la touche **◀▶** de la télécommande pour sélectionner un canal.

• Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

Fonction Sleep timer

Si vous réglez l'heure à l'avance, l'unité s'éteint automatiquement à l'heure désignée.

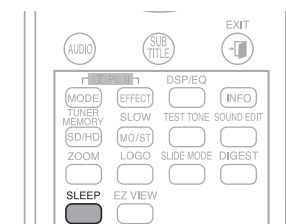


Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Des pressions successives sur cette touche permettent de modifier la durée présélectionnée comme suit : 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.
- Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.
 - Le temps restant avant l'arrêt du lecteur DVD s'affiche.
 - Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous revenez à ce que vous aviez réglé avant.
- Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que **<OFF>** apparaisse à l'écran.

Régler la brillance de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'unité principale.

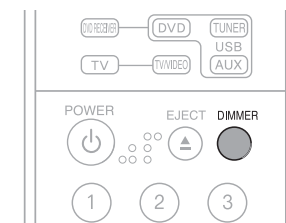

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque pression sur cette touche permet de régler la luminosité de l'afficheur situé sur la façade de l'appareil.

Fonction Mute


Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.



Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **<MUTE>** clignote sur l'affichage.
- Pour activer le son, appuyez de nouveau sur le bouton.

Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

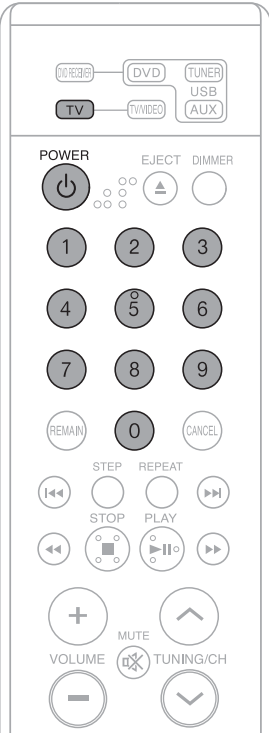

- 1 Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
- 2 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
- 3 En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.

■ S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

Exemple : Pour un téléviseur Samsung

En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches numériques 000, 015, 016, 017 et 040.

4 Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.

■ Vous pouvez vous servir des touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).
- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.

• Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.
- Liste de code des marques de téléviseur
- | N° | Marque | Code | N° | Marque | Code |
|----|-------------------------|--|----|--------------------------|--|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 | 44 | MTC | 18 |
| 2 | A Mark | 01, 15 | 45 | NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| 3 | Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | 46 | Nikei | 03 |
| 4 | AOC | 01, 18, 40, 48 | 47 | Onking | 03 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 | 48 | Onwa | 03 |
| 6 | Brocsonic | 59, 60 | 49 | Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| 7 | Candle | 18 | 50 | Penney | 18 |
| 8 | Cetronic | 03 | 51 | Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| 9 | Citizen | 03, 18, 25 | 52 | Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| 10 | Cinema | 97 | 53 | Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| 11 | Classic | 03 | 54 | Portland | 15, 18, 59 |
| 12 | Concerto | 18 | 55 | Proton | 40 |
| 13 | Contec | 46 | 56 | Quasar | 06, 66, 67 |
| 14 | Coronado | 15 | 57 | Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| 15 | Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 | 58 | RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| 16 | Croslex | 62 | 59 | Realistic | 03, 19 |
| 17 | Crown | 03 | 60 | Sampo | 40 |
| 18 | Curtis Mates | 59, 61, 63 | 61 | Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 19 | CXC | 03 | 62 | Sanyo | 19, 61, 65 |
| 20 | Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63 | Scott | 03, 40, 60, 61 |
| 21 | Daytron | 40 | 64 | Sears | 15, 18, 19 |
| 22 | Dynasty | 03 | 65 | Sharp | 15, 57, 64 |
| 23 | Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| 24 | Fisher | 19, 65 | 67 | Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| 25 | Funai | 03 | 68 | Soundesign | 03, 40 |
| 26 | Futuretech | 03 | 69 | Spectricon | 01 |
| 27 | General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 | 70 | SSS | 18 |
| 28 | Hall Mark | 40 | 71 | Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| 29 | Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 | 72 | Symphonic | 61, 95, 96 |
| 30 | Inkel | 45 | 73 | Tatung | 06 |
| 31 | JC Penny | 56, 59, 67, 86 | 74 | Techwood | 18 |
| 32 | JVC | 70 | 75 | Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| 33 | KTV | 59, 61, 87, 88 | 76 | TMK | 18, 40 |
| 34 | KEC | 03, 15, 40 | 77 | Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| 35 | KMC | 15 | 78 | Vidtech | 18 |
| 36 | LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 79 | Videch | 59, 60, 69 |
| 37 | Luxman | 18 | 80 | Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| 38 | LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 | 81 | Yamaha | 18 |
| 39 | Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 | 82 | York | 40 |
| 40 | Marantz | 40, 54 | 83 | Yupiteru | 03 |
| 41 | Matsui | 54 | 84 | Zenith | 58, 79 |
| 42 | MGA | 18, 40 | 85 | Zonda | 01 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 18, 40, 59, 60, 75 | 86 | Dongyang | 03, 54 |
- DIVERS
- 58
- 59

Reportez-vous à ce qui suit si l'unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l'unité, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.


Problème	Vérification/Solution
Impossible d'éjecter le disque.	- Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ? - Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.
Le disque n'est pas lu.	- Vérifiez le numéro de région du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles. - Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM et les DVD-ROM. - Vérifiez le niveau d'écoute du DVD.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l'on appuie sur la touche Play/Pause.	- Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé. - Nettoyez-le bien.
Pas de son.	- On n'entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image. - Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ? - Le disque est-il gravement endommagé ?
Le son n'est pas émis par les six enceintes mais seulement par certaines d'entre elles.	- À l'écoute d'un CD ou de la radio, le son est émis uniquement par les deux enceintes avant (G/D). Sélectionnez l'option "PRO LOGIC II" en appuyant sur la touche  PL II (Dolby Pro Logic II) de la télécommande pour utiliser les six enceintes. - Vérifiez si le disque DVD est compatible avec le mode 5,1-CH. - Si vous réglez C, EG et ED sur AUCUN dans le mode Speaker du réglage audio dans l'écran de configuration, vous n'entendrez aucun son de l'enceinte centrale et des enceintes avant gauche et droite. Réglez C, EG et ED sur SMALL.
Le son ambiophonique canal 5,1 Dolby Digital n'est pas reproduit.	- Est-ce que le disque porte l'indication "Dolby Digital 5,1 CH" ? Le son canal 5,1 est reproduit uniquement si le disque est enregistré avec ce système. - Est-ce que la langue audio est correctement réglée sur DOLBY DIGITAL 5,1-CH dans l'écran d'informations ?
The remote control does not work.	- Is the remote control being operated within its operation range of angle and distance? - Are the batteries exhausted? - Have you selected the mode(TV/DVD) functions of the remote control (TV or DVD) correctly?

Symptom	Check /Remedy
- Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. - Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.	- Le téléviseur est-il allumé ? - Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? - Le disque est-il sale ou endommagé ? - Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu.
Les langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas.	Les fonctions langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas plusieurs langues audio ou des sous-titres. Selon les disques elles peuvent fonctionner différemment.
L'écran Menu ne s'affiche pas même lorsque l'on sélectionne la fonction menu.	Est-ce que le disque a un menu ?
L'écran ne peut pas être changé.	Vous pouvez lire des DVD 16:9 en mode LARGE 16:9, en mode BOÎTE AUX LETTRES 4:3 ou en mode PAN SCAN 4:3, mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Consultez la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée.
- L'unité principale ne fonctionne pas. (Exemple : L'appareil s'éteint ou on entend des bruits étranges.) - Le lecteur DVD fonctionne mal.	- Éteignez l'appareil et maintenez la touche STOP () enfoncée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes. La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.
Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié.	- Pendant que le message  (No Disc) apparaît sur l'écran de l'appareil principal, maintenez le bouton STOP () de l'appareil principal pendant plus de 5 secondes. <INITIALIZE> apparaît sur l'écran et tous les paramètres seront remis à leurs valeurs par défaut. - Appuyez sur la touche POWER. La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.
On n'arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée.	- Est-ce que l'antenne est installée correctement ? - Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception.
Aucun son n'est émis lorsque j'écoute le son de mon téléviseur via l'unité principale.	Si la touche d'éjection est enfoncée pendant l'écoute du son de la télé à l'aide des fonctions D.IN ou AUX, les fonctions du DVD sont désactivées et cela coupe le son du téléviseur.

Précautions dans la manipulation et la conservation des disques

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts.
Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.


Manipulation des disques

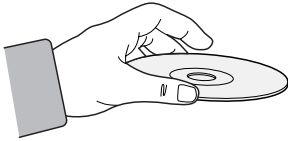


Ne touchez pas le côté de lecture du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Conservation des disques

Ne les laissez pas à la lumière solaire directe

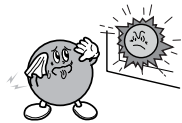

Conservez-les dans un endroit frais et aéré

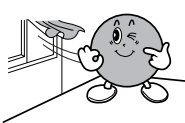

Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.



- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

Manipulation et conservation des disques



Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.

- Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.

Liste de code des langues

Entrez le numéro de code approprié pour les réglages initiaux "Audio disque", "Sous-titres disque" et/ou "Menu disque" (Voir page 42).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Liste de produits avec fonction Lecture USB

Caractéristiques

FRA

Appareil Photo Numérique

Produit	Compagnie	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-1450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

Disque Flash USB

Produit	Compagnie	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

Lecteur MP3

Produit	Compagnie	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

HDD externe USB

Produit	Compagnie	Type
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB2.0

GÉNÉRALITÉS	Consommation d'énergie	60W
	Poids	11,5 lbs
	Dimensions (L x H x P)	18 x 12,4 x 7,5 pouces
	Gamme température de fonctionnement	41°F ~ 95°F
	Gamme humidité de fonctionnement	10% ~ 75%
FM TUNER	Sensibilité utilisable	10dB
	Rapport S/N	60dB
	Distorsion	0,5%
Vidéo D'ENTRÉE	Vidéo composite	1,0Vp-p(charge 75Ω)
	Vidéo composant	Y : 1,0Vp-p(charge 75Ω)
		Pr : 0,70Vp-p(charge 75Ω)
		Pb : 0,70Vp-p(charge 75Ω)
	HDMI	Impédance : 85~115Ω
AMP	Enceintes avant	100W x 2(3Ω)
	Enceinte centrale	100W(3Ω)
	enceintes arrière	100W x 2(3Ω)
	Caisson des basses	100W(3Ω)
	Gamme de fréquences	20Hz~20KHz
	Rapport S/B	70dB
	Séparation de canaux	60dB
	Sensibilité d'entrée	(AUX)400mV

ENCEINTES	Enceintes	Système enceintes canaux 5,1		
		Enceinte avant/centrale/arrière		Caisson des basses
	Impédance	3Ω (DCR 3,4Ω)		3Ω (DCR 3,4Ω)
	Gamme de fréquences	150Hz~20kHz		40Hz~200Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M		86dB/W/M
	Entrée nominale	100W		100W
	Entrée maximale	200W		200W
	Dimensions (L x H x P)	avant/arrière	3,6 x 10,9 x 6,2 pouces	6,9 x 15,3 x 15,6 pouces
		centrale	14,4 x 3,3 x 6,8 pouces	
	Poids	avant/arrière	3,2/2,8 lbs	14,6 lbs
		centrale	3,1 lbs	

DIVERS

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre
un (1) an (au comptoir)

Pièces
un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.

Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUE EN CORÉE
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
www.samsung.com/ca

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactez SAMSUNG dans le monde entier)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea